

SANOTECHNIK[®]
INTERNATIONAL



SAN SPA
by SANOTECHNIK

SPA08, SPA09, SPA10, SPA11, SPA12, SPA13, SPA14, SPA15

KÜLTÉRI MEDENCÉK HASZNÁLATI UTASÍTÁSA / HU

KÜLTÉRI MEDENCÉK HASZNÁLATI UTASÍTÁSA

SPA08, SPA09,
SPA10, SPA11,
SPA12, SPA13,
SPA14, SPA15.

MAGYAR

TARTALOMJEGYZÉK

1. FIGYELMEZTETÉSEK.....	5
A. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK.....	5
B. SZIVATTYÚ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁS.....	5
C. FÖLDELÉS.....	5
D. ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE.....	6
2. TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ.....	6
A. A TERÜLET KIVÁLASZTÁSA/ELŐKÉSZÍTÉSE.....	6
B. VÉDELEMA SZÉLELLEN.....	6
C. MEGFELELŐ HELY A TELEPÍTÉSHEZ... ..	6
D. SZÁLLÍTÁS.....	6
E. ELEKTROMOS KÁBEL CSATLAKOZTATÁSA / ÁRAMELLÁTÁS.....	6
F. FEDÉL.....	8
3. HASZNÁLATI TANÁCSOK.....	8
A. KÜLTÉRI MEDENCE FELTÖLTÉSE.....	8
B. ELSŐ HASZNÁLATBAVÉTEL /AKTÍV / PASSZÍV - MÓD.....	9
C. IDŐ BEÁLLÍTÁSA.....	10
D. SZŰRÉS ÉS TISZTÍTÁS.....	10
E. FŰTÉS / ELŐMELEGÍTÉS.....	11
F. FAGY ELLENI VÉDELEM.....	11
G. RÁDIÓ / CD / AUX.....	11
H. VILÁGÍTÁS.....	12
I. BLUETOOTH.....	12
4. VÍZFŰVÓKA / LÉGFŰVÓKA / MASSZÁZS SZIVATTYÚ.....	13
5. VÍZKARBANTARTÁS.....	14
6. VÍZLEERESZTÉS.....	14
7. TISZTÍTÁS.....	15
A. A KERET TISZTÍTÁSA.....	15
B. A FEDÉL TISZTÍTÁSA.....	15
C. MEDENCE ALJÁNAK TISZTÍTÁSA.....	15
8. HIBAELHÁRÍTÁS.....	15

1. FIGYELMEZTETÉSEK

A masszázsmedence telepítése előtt tartsa be a telepítési utasításokat, különös figyelemmel:

A. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

- Mindenképp ismertesse a gyermekekkel a használati utasítást. Ezt megelőzően ne engedje, hogy használják a masszázsmedencét. Felnőtt felügyelete nélkül később se használják a gyerekek. Ha védőtakarót is rendelt, kérjük, vegye figyelembe, hogy ezt a területet a gyerekek sokszor használják játszótérként; a borító nem erre való, mert eltörhet. Ha a medencét nem használja, mindig fedje le és ennek megfelelően rögzítse a fedelet.
- A masszázsmedence vize nem haladhatja meg a 40°C-ot. Egészséges felnőtt számára a legalkalmasabb hőmérséklet 38°C-40°C között van. Ez a hőmérséklet nem alkalmas kisgyermek számára! Alacsonyabb vízhőmérsékleten (gyermek számára) csak rövidebb időintervallumban ajánlott használni - max. 10 perc. A terhesség első hónapjaiban lévő terhes nőknek nem ajánlott masszázsmedencét használni. Ha mégis használják, akkor a max. ajánlott hőmérséklet 38°C.
- A medence használata előtt ellenőrizze a víz hőmérsékletét a hőmérővel, mivel a vezérlőn megjelenített hőmérséklet eltérhet a tényleges hőmérséklettől. Alkohol, drogok vagy erős gyógyszerek fogyasztása eszméletlenséget, ezáltal fulladást okozhat!
- Ha túlsúlyos, szív- és érrendszeri problémái vannak, vagy cukorbeteg, kérjük, konzultáljon orvosával a masszázsmedence használata előtt.
- Ha bármilyen gyógyszert szed; ez lázzal kombinálva fokozott álomosságot, ezáltal fulladást okozhat. A medence használata előtt ebben az esetben is konzultáljon orvosával.
- Ne merüljön el a masszázsmedencében, mert hipertónia léphet fel. A magas vérnyomás akkor fordul elő, amikor a test 38°C-nál magasabb hőmérsékletre melegszik. Következményei: álomosság, kábultság, szédülés, eszméletvesztés.
- Ellenőrizze, hogy a masszázsmedence megfelelően van-e csatlakoztatva, földelve, és hogy a csatlakozókábel egy biztonságos dobozban van-e tárolva.
- A fürdőbe lépés előtt ellenőrizze a víz hőmérsékletét, kézzel is, hogy megbizonyosodjon a megfelelő hőfokról.
- A nedves felületek csúszósak, ezért kerülje a masszázsmedence szélén való járkálást.

B. SZIVATTYÚ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁS

Ne változtassa meg a szívócsövek helyzetét, mivel ezek a megfelelő vízáramláshoz és a vízszivattyú működéséhez vannak beállítva. A szivattyú cseréje esetén vegye fel a kapcsolatot azzal az eladóval, ahol a masszázsmedencét vásárolta.

C. FÖLDELÉS

Kérem, használjon megfelelő földelést / vezetékhez csatlakoztatott kiegyenlítő.

D. ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE

Az elektrosztatikus kisülés elkerülése érdekében a medencének legalább 1,5 m-re kell lennie minden vas tárgytól. Ha ez nem lehetséges, akkor az ilyen tárgyakat is földelni kell!

2. TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

A. A TERÜLET KIVÁLASZTÁSA/ELŐKÉSZÍTÉSE

Helyezze a masszázsmedencét egy tökéletesen vízszintes területre. Közvetlen környezetben legyen lehetőség elektromos és vízcsatlakozásra, valamint a vízvezetésre. Ha lehetséges, helyezze úgy, hogy ezek mind a négy oldalról elérhetőek legyenek.

B. VÉDELEM A SZÉL ELLEN

A medencét olyan helyre tegye, ahol nem éri nagyon a szél!

C. MEGFELELŐ HELY A TELEPÍTÉSHEZ

Telepítés előtt ellenőrizze a medencék elhelyezésére vonatkozó helyi előírásokat.

D. SZÁLLÍTÁS

Ajtók, lépcsők vagy átjárók akadályozhatják, amikor a masszázsmedencét a kívánt helyre állítják be, ezért ügyeljen arra, hogy a szállítási utak szabadok és elég szélesek legyenek.

E. ELEKTROMOS KÁBEL CSATLAKOZTATÁSA / ÁRAMELLÁTÁS

Javasoljuk, hogy villanszerelővel végeztesse az elektromos hálózathoz való csatlakozást (az otthoni hálózathoz, valamint a masszázsmedencéhez történő elektronika csatlakozását is).

- A masszázsmedencét nem szabad a szokásos dugaljzattal rendelkező otthoni hálózathoz csatlakoztatni - kivéve az SPA 8-at és az SPA 9-et -, hanem stabil elektromos vezetékkel, mivel azt állandóan az áramhoz kell csatlakoztatni
 - így megakadályozható a fagyás. Ha nem tartja be a telepítési és csatlakoztatási utasításokat, akkor a masszázsmedence károsodhat, s elvesz a garancia.
- Csatlakozáskor be kell tartani a szabványok helyi előírásait.
- A vezérlődoboz fedelén egy ábra található (ellenőrizze a képet).
- Javasoljuk 5 x 2,5 mm² rézhuzal használatát.
- A helyes csatlakoztatáshoz használja a vezérlődoboz belsejében található kivezetéseket (lásd: 9. oldal).
- Minden vezeték, beleértve az elektromos is, előre össze van szerelve. Ne fúrjon további furatokat, és ne végezzen egyéb műveleteket a vezérlődobozban. Ha a vezérlődoboz megsérül, a garancia érvényét veszti.

A külső csomagolás lebontása

Először távolítsa el mindkét csíkot; balra és jobbra (1. és 2. kép). Nyúljon be a furatokba, és húzza ki a panelt. Ezután finoman nyomja meg azt a panel eltávolításához (3. kép). Vigyázzon a hangszóró- és a világításkábelekkel (ha azok a modelljéhez tartoznak), nehogy kiszakadjanak az alvázból.



1. kép



2. kép



3. kép



4. kép

A masszázsmedence elektromos csatlakoztatása

Nyissa ki a képernyő oldalán található fedelet. A fedél alatt van egy csatlakozó dugalj. Ezután csavarozza ki a csavarokat a vezérlődobozról (4. kép). Távolítsa el az átlátszó védelmet a csatlakozókról (6. kép).



5. kép



6. kép



7. kép

A vezérlődoboz 4 csatlakozót és egy alul található földelő csatlakozót tartalmaz (7. kép). Csatlakoztassa az elektromos vezetőt a szekrényhez a $\varnothing 20$ -as furaton keresztül, amelyet a medence aljának megvédésére fűrtak (3. ábra). Csatlakozási lehetőségek: 220V / 230V vagy 380V / 400V-hoz.

FIGYELEM! A masszázsmedence csak életvédelmi relén (FI relé) keresztül használható! Az „F” (B/Si) típusú életvédelmi relét a biztosítékszekrényben kell elhelyezni.

F. VÉDŐTAKARÓ

Amennyiben védőtakarót is vásárolt, akkor azzal mindig le kell takarni a medencét, amivel igen sok áramot takaríthat meg. Ha gyermekei vannak, javasoljuk a digitális lakat használatát, amelynek kombinációja **0-0** értékre van beállítva. A védőtakaró kinyitásához nyomja meg egyszerre mindkét bilincset, és húzza ki a hevedert a zárból. A zár numerikus kombinációjának módosításához először oldja fel és nyissa ki, majd használjon például egy gemkapcsot, és nyomja meg a RESET gombot. Tartsa lenyomva a gombot, amíg ki nem választja az új kombinációt. Ismételje meg ugyanezt a másik oldalon.

FONTOS TUDNI! Soha ne fekdjön vagy üljön a védőtakaróra!

3. HASZNÁLATI TANÁCSOK

A. KÜLTÉRI MEDENCE FELTÖLTÉSE

Mielőtt elkezdené feltölteni a medencét, törölje át nedves ruhával, hogy eltávolítsa a telepítés során keletkezett részecskéket a berendezésből. Kezdje meg a víz feltöltését, és figyelje, hogy a víz szivárog-e valahol. A szállítás közben keletkező rezgés miatt ez előfordulhat.


Töltse fel a vizet legalább a vízszint-érzékelőig (az alábbi képen látható). Ha kevesebb vizet önt, aktiválódik a szárazonfutás elleni védelem. Ebben az esetben egyetlen szivattyú sem működik, és nem is melegít. A kép jobb oldalán látható, hogy mindig töltheti fel vízzel (lefolyó), hogy ne folyjon túl. Figyelem: a lefolyó nem túlzott mennyiségű víz elnyelésére lett tervezve!









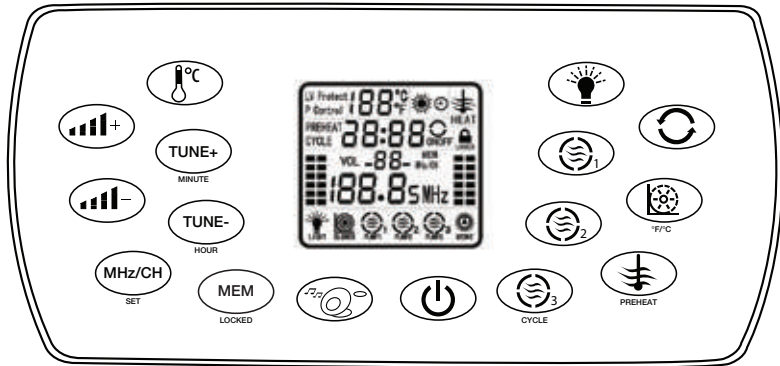









8. kép

A feltöltés befejezését követően ellenőrizni kell a medence karbantartó berendezéssel szabályozott vízértéket, pH-értéket (7,0-7,4) és klórtartalmat (0,6-1,0 mg/m³). A szabálytalan paraméterek rossz vízminőséget, szemirritációt, irritált bőrt, a berendezés alsó részeinek oxidációját és vízköképződést okozhatnak.

Vezérlőegység kijelzője



Ábra 1. A nagy masszázskád vázlatos rajza.

 TUNE+ MINUTE	Frekvencia keresés, felfelé / Minute (Perc)		Rendszer ki- és bekapcsolás / Bemenet, jóváhagyás
 TUNE- HOUR	Frekvencia keresés, lefelé / Hour (Óra)		Rádió - CD/AUX kiválasztása / ki- és bekapcsolása
	Hangerő csökkentése		Légfújás ki- és bekapcsolás / Hőmérséklet szabályozás váltógomb
	Hangerő növelése		Alsó világítás ki- és bekapcsolása
 MHz/CH SET	Rádiócsatorna keresés / Keringető vagy Előmelegítés választó		Szivattyú 1 ki- és bekapcsolása
 MEM LOCKED	Csatorna memória / Kulcs zár		Szivattyú 2 ki- és bekapcsolása
	Hosszú keringető tisztítás ki- és bekapcsolása		Szivattyú 3 ki- és bekapcsolása
 PREHEAT	Előmelegítés beállítás / Melegítés ki- és bekapcsolása		Hőmérséklet beállítás
JEGYZET: A kék színű gombok funkciói kizárólag Várakozás módban működnek.			

B. ELSŐ HASZNÁLTAVÉTEL /AKTÍV / PASSZÍV - MÓD



Az áramellátás első bekapcsolásakor a háttérvilágítás leáll, és az LCD mutatja az aktuális időt és hőmérsékletet. Ha az érzékelő szakadt / rövidzárlatos, akkor az **E1**-et mutatja. Ha a rádiófrekvencia egy része "----" jelzést mutat, akkor ez azt jelzi, hogy a rendszer állapota "**Passzív módban**" van, csakúgy, mint az előmelegítés és a keringés tisztítása.



aktív mód



passzív mód





A  gomb megnyomásakor a billentyűzár aktiválódik. Az ismételt deaktiváláshoz nyomja meg kétszer a  gombot.

A „**passzív üzemmódról**” normál működésre történő váltáshoz nyomja meg a  gombot.

Ha szeretne visszatérni a „**passzív módra**”, nyomja meg ismét a  gombot.






C. IDŐ BEÁLLÍTÁSA



„**Passzív módban**” az előmelegítés és a tisztító keringés funkció nem működik.

A  vagy a  gombbal állítható be az idő. Ez a jel “.” nem villog, de a Minute és Hour ekkor már igen! Alkalmanként 1 órával növeli az időt a  gomb, folyamatos nyomás esetén további óra adható hozzá a  gombbal. A perc beállítási tartománya 0-59 egység.

A rendszer 6 másodperc szünet után automatikusan kilép az időbeállítás folyamatából.


D. SZŰRÉS ÉS TISZTÍTÁS


Naponta egyszeri szűrést lehet beállítani a medencében, ami folyamatosan is kapcsolható. A napi szűrés beállításához nyomja meg  gombot passzív módban,  vagy a  gombot a szűrés kezdési idejének beállításához. Majd nyomja meg ezt a gombot MHz. Így már használható a  vagy a  gomb a szűrés időtartamának beállításához.

A maximális szűrés idő 19 óra 55 perc! A kilépéshez nyomja meg az  gombot, hogy megakadályozza a beállítások mentését. A  gomb megnyomásával a beállításokat jóváhagyja.




A beállítások jóváhagyása után egy szűrőjel jelenik meg a képernyőn.



Amikor megjelenik a szűréshez beállított óra, a keringető szivattyú bekapcsol és megkezdődik a víztisztítás. Nem számít, hogy a művelet aktív vagy passzív módban van-e, a tisztítás mindkét esetben bekapcsol.



A képernyőn a tisztítás ideje látható, amely visszaszámlál. A tisztítás első 30 másodpercében egy sugármasszázs szivattyú is aktív, hogy megtisztítsa a medence be- és kimeneti csöveit. A tisztítás első 59 másodpercében ez a folyamat nem szakítható meg. 1 perc elteltével a  gomb megnyomásával törölheti a szűrés folyamatot.




Az állandó szűrés időkorlát nélküli aktiválásához aktív üzemmódban nyomja meg a  gombot. A szűrés folyamata a fentiek szerint kezdődik, de nem áll le automatikusan.

E. FŰTÉS / ELŐMELEGÍTÉS

Itt is be lehet állítani, hogy a program csak naponta egyszer vagy folyamatosan legyen aktív. Nyomja meg passzív üzemmódban a  gombot, a  és a  a kezdeti előmelegítés beállításához.

A minimális fűtési idő 5 perc, és a Tun+ megnyomására ez az idő minden alkalommal 10 perccel ugrik. Nyomja meg a MHZ gombot. A fűtési időt a  és  gombokkal állíthatja be.

A maximális előmelegítési idő 19 óra 55 perc! Nyomja meg ismét a  gombot. Most a  gomb megnyomásával állíthatja be a víz 15°C és 42°C közötti hőmérsékletét.


A kilépéshez nyomja meg a  gombot, így a beállítások nem kerülnek mentésre. Azonban a  gombbal a beállítások mentésre kerülnek. A beállítás elmentését követően az "ON" felirat jelenik meg. A  megnyomása után az "OFF" felirat jelenik meg a képernyőn.




7. ábra: Előmelegítés bekapcsolva



8. ábra: Előmelegítés kikapcsolva

Amikor megjelenik a beállított idő, a keringető szivattyú és a fűtés is bekapcsol. Egyáltalán nem fontos, hogy a medence aktív vagy passzív üzemmódban van-e. A fűtés végéig az idő visszaszámol a képernyőn. A fűtés kikapcsol, amint eléri a kívánt hőmérsékletet, vagy ha lejárt a fűtésre beállított idő. Az első 59 másodpercben a fűtést nem lehet kikapcsolni. 1 perc eltelével a fűtést aktív üzemmódban a  gomb megnyomásával kapcsolhatja ki.

A folyamatos fűtés kikapcsolás nélküli beállításához aktív módban nyomja meg a  gombot. Így a fűtés már be van kapcsolva, és a keringető szivattyúval együtt működik, amíg a kívánt hőmérsékletet el nem éri.


A következő módon tarthatja a hőmérsékletet:

- állítsa a hőmérsékletet 35°C-ra. Amikor a víz hőfoka eléri a 34°C-ot, a fűtés a keringető szivattyúval együtt bekapcsol és 36°C-ra melegíti a vizet, majd kikapcsol, stb.

F. FAGY ELLENI VÉDELEM



A masszázsmedence beépített fagyvédelemmel rendelkezik. Akkor aktiválódik, ha a víz hőfoka 5°C alá csökken. A fűtés csak 10°C-ig fűti fel a medencében a vizet.

G. RÁDIÓ/CD/AUX

A rádió aktiválásához  nyomja meg ezt a gombot, aktív módban. Az antenna a vezérlődobozban található, amelyet a szállításhoz összetekertek és a pánttal rögzítettek. Installálja és telepítse úgy, hogy a rádióvétel a lehető legmegfelelőbb legyen.

Az előre beállított frekvencia megjelenik a képernyőn. A  vagy  megnyomásával állomásokat kereshet. Miután megtalálta, a  megnyomásával elmentheti a 10 lehetőség egyikébe.


A mentett állomások kiválasztásához a  gombot nyomja meg.

A  gomb ismételt megnyomásával átválthat CD / AUX üzemmódba, amelyben a vezérlődobozban lévő 2 RCA csatlakozás bármely audió forráshoz csatlakoztató. A  gomb újbóli megnyomásával minden kikapcsol, így kezdheti az elejétől.

A  és a  gombokkal lehet beállítani a hangerőt.

Ha a műszerfalon szeretné használni a rádiót, a hangszórókat elektronikai kimenethez kell csatlakoztatnia. A hangszórók gyárilag kapcsolódnak a Bluetooth-hoz.


H. VILÁGÍTÁS

A  gomb egyszeri megnyomására a LED be fog kapcsolni. Hagyhatja így is, a színváltás ezt követően automatikusan történik, vagy ismét nyomja meg, ezzel marad az aktuálisan világító színén. Ismételt gombnyomásra a világítás ki fog kapcsolni.


I. BLUETOOTH RÁDIÓ YS02

Köszönjük, hogy ezt a Bluetooth rádiólejátszót használja. A lejátszó az alábbi tulajdonságokkal bír:

- Egyszerű kezelés, erőteljes hanghatás, egyesíti a rádió és a Bluetooth funkcióit.
- Erős alkalmazhatóság és széles kompatibilitás. Különböző mobiltelefonokhoz alkalmas.
- Két hangszóróhoz és egy mélynyomóhoz csatlakoztatható; ez a típus széles körben elterjedt; uszodákban, fürdőkhöz, szaunákban, gőzfürdőkhöz és szabadtéri pavilonokban is.

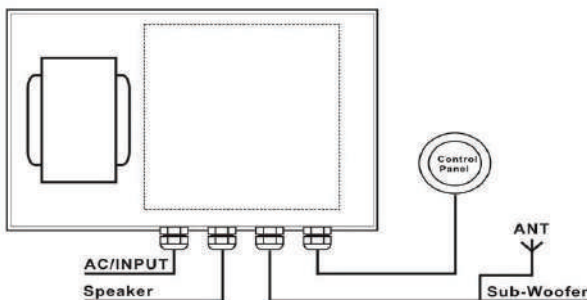

Vezérlőpanel: Bluetooth

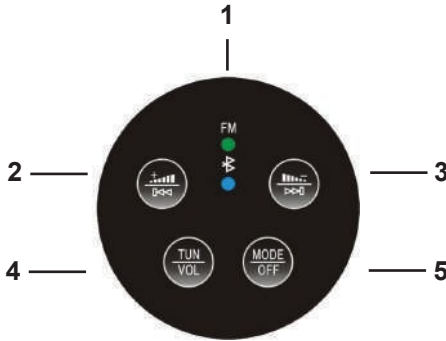

1. **JELZŐFÉNY:** a zöld fény a rádiót, a kék pedig a Bluetooth kapcsolatot jelzi;
2. **ELŐZŐ / EMELKEDŐ gomb:** előző dal / hangerő növelés
3. **KÖVETKEZŐ/ CSÖKKENÉS gomb:** következő dal / hangerő csökkentés
4. **TUNE / VOL gomb:** Rádió-csatorna keresés / hangerő
5. **MODE / OFF gomb:** Rádió, Bluetooth / kikapcsolás

ÜZEMELTETÉSI UTASÍTÁSOK:


1. Az alap kezelőpanelen válassza a CD / AUX módot.
2. Nyomja meg a **MODE OFF** gombot, a rendszer rádióállapotba lép (a jelzőlámpa zölden világít); Második nyomásra a **MODE ON** a MODE gombbal a rendszer a Bluetooth-t kapcsolja be (a jelzőfény kék lesz); Harmadikra a **MODE OFF** készülék ki fog kapcsolni.
3. Amikor a rendszer rádió (FM) módba lép, nyomja meg hosszan a **TUN VOL** 3 másodpercig a gombot. a rendszer automatikusan megkezdi a rádiócsatornák keresését és tárolását, majd visszatér az első csatornára. Ezt a **MODE ON** gombot és ezt a **MODE ON** megnyomva a tárolt rádiócsatornák kiválaszthatóak.
4. Amikor a rendszer Bluetooth módba kapcsol, keresse meg a mobiltelefonján az „**YS-02**” nevű készüléket. A párosítás befejezése után indítsa el a zenét mobiltelefonján. Ezzel a gombbal a **MODE ON** a következő dalt, ezzel a **MODE ON** pedig az előzőt játssza le.
5. Ha a lejátszó rádió vagy Bluetooth módban van, nyomja meg ezt a **TUN VOL** gombot, majd a **MODE ON** gombot és a **MODE ON** gombot a hangerő beállításához.

4. VÍZFÚVÓKA / LÉGFÚVÓKA / MASSZÁZS SZIVATTYÚ

A szivattyú be- vagy kikapcsolásához nyomja meg ezt a gombot (☺) aktív üzemmódban. A masszázsmoldencét úgy tervezték, hogy maximális élvezetet nyújtson és minimális helyet foglaljon el. Számos különböző masszázsfúvóka létezik. A legtöbb masszázsfúvóka (nem mindegyik!) nyomását a külső krómzott gyűrű elforgatásával lehet beállítani (15. kép). Így a masszázs hatása az egyes felhasználókhöz igazítható. A masszázsfúvóka nyomásának megváltoztatása mellett ezzel a kapcsolóval extra vízszugár is hozzáadható (14. kép).



14. kép

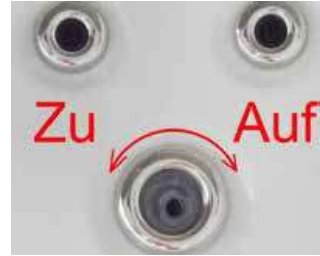

15. kép

5. VÍZKARBANTARTÁS

A medence feltöltésekor ellenőrizze a víz keménységét. Ha a víz sok vízkövet tartalmaz, adjon hozzá vízlágyítót, amely megvédi a medence és a medence eszközeit a vízkőtől. Fontos a víz klórozása a masszázsmedence első használata előtt is. Csak gyorsan oldódó klórgranulátumot használjon, klórtablettát vagy folyékony klórt ne. A folyamat végén állítsa be a pH-értéket (az értéknek 7,2 és 7,6 között kell lennie). Méréséhez használjon lakmuszpapírt.

FONTOS TUDNI!

Amikor vegyszereket tesz a masszázsmedencébe, kapcsolja be 10–15 percre az összes szivattyút, hogy a vegyszerek egyenletesen keveredjenek el a vízben.

6. LEERESZTÉS

Leeresztés előtt kapcsolja le a biztosítékot. Ezután leengedheti a vizet; ehhez felszerelheti a tömlőt vagy hagyhatja, hogy magától kifolyjon. Csavarja le a fedelet (16. kép), és fordítsa el a szelep hátulját balra (17. kép). Ezután a víz ki fog folyni. A teljes kiürítéshez a szivattyú csatlakoztatására van szükség, mivel a lefolyó része kissé magasabban van, mint a medence legalacsonyabb pontja!

Figyelem!

Ha a medencét a téli időszak előtt engedi le, vagy éppen felkészül a télre, teljesen ürítse le a medencét, hogy ne maradjon benne víz. Ehhez távolítsa el a szivattyúk és a fűtés csatlakozóit! Öblítse át jól a szűrőt is!



Picture 16



Picture 17

7. TISZTÍTÁS

A. A KERET TISZTÍTÁSA

A medence váza időjárásálló anyagból készül. Évente 1-2 alkalommal érdemes tisztítani, vagy ha szükséges, gyakrabban. Agresszív tisztítószerket ne használjon.

B. A FEDÉL TISZTÍTÁSA

Amennyiben fedelet is rendelt, enyhe tisztítószerrel takarítsa meg; használjon puha ruhát vagy szivacsot. Távolítsa el az ágakat, szennyeződések, mielőtt azok kárt okoznának a medencében.

C. A MEDENCE ALJÁNAK TISZTÍTÁSA

A medence aljának takarításához használjon puha szivacsot vagy ruhát. Soha ne használjon agresszív tisztítószerrel vagy durva dörzsszivacsot, mert károsíthatja az akrilt. A belső tér elveszíti ragyogását, egyéb sérülések léphetnek fel, a garancia pedig így már nem lesz érvényes!

8. HIBAE LHÁRÍTÁS

Hibajelenség	Megjelenő hiba:	Hibaelhárítás/Megoldás
Egyik szivattyú és/vagy a fűtés sem működik	A kijelzőn az E01 kód látható, a hőmérséklet-érzékelő rövidre zár vagy egyáltalán nem kapcsolódik, a vízszint érzékelőjének meghibásodása, a vízszint túl alacsony!	Ellenőrizze az érintkezőket, és ha szükséges, cserélje ki őket.
A kijelző teljesen elsötétült	A kijelzőn nem látszódik semmi, a beállítások sem aktualizálódnak.	Ellenőrizze a kábeleket, esetleg cseréltesse ki a kijelzőt.
LED világítás nem működik	A LED világítást nem lehet bekapcsolni, vagy csak részlegesen működik.	Ellenőrizze a kezelőpanel házán a baloldali kapcsolót vagy a masszázsmedence csatlakozásait.

SANOTECHNIK®

INTERNATIONAL

SANOTECHNIK
HANDELSGESELLSCHAFT M.B.H.

Industriestraße 5
A-2752 Wöllersdorf

T: +43 / 2622 421 93 0
F: +43 / 2622 421 93 6
E: office@sanotechnik.at

SC SANOTECHNIK COM
RUMANIEN S.R.L.
ROMANIA

Tancabesti, DN 1, KM 26,5
Com. Snagov, jud. Ilfov

T: +40 / 21 350 13 43
F: +40 / 21 350 13 44
E: office@sanotechnik.ro

SANOTECHNIK d.o.o.
SLOVENIJA

Stritarjeva ulica 24
SI-2000 Maribor

T: +386 / 2 42 13 350
F: +386 / 2 42 13 358
E: info@sanotechnik.si

Sanotechnik Bulgaria EOOD
BULGARIA

3 Georgi Benev street
4000 Plovdiv

T: +359 32 961101
F: +359 32 961102
E: office@sanotechnik.bg

SANOTECHNIK HUNGÁRIA KFT.
HUNGARIA

Nagytétényi út 112
H-1222 Budapest

T: +361 / 424 06 70
F: +361 / 424 06 79
E: info@sanotechnik.hu

WWW.SANOTECHNIK.AT