

Előkészületek

Kérjük, hogy a termék kézhezvétele után haladéktalanul győződjön meg arról, hogy valamennyi rész/alkatrész hiánytalanul és sértetlenül megtalálható a csomagban. (Külön figyelmet szenteljen az üveg részeknek!) Bármilyen hiány vagy sérülés esetén időben értesítse viszonteladóját vagy a Sanotechnik Kft-t. Utólagos reklamációt nem fogadunk el.

Figyelem! Törékeny!

Az üveg részeket óvja a külső behatásoktól!

A biztonsági üveg utólag nem megmunkálható, ne próbálja méretre vágni, megfúrni, stb.

Üvegkárra kizárólag akkor vállalunk garanciát, ha azt a Sanotechnik Kft. által megbízott szervizpartner okozza!

Figyelem!

A termék nehéz, összeállításához két személy szükséges!


Az összeszerelés megkezdése előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót!

Szakszerűtlen beavatkozás és az útmutató be nem tartása a garancia elvesztését vonja maga után.

A szükséges lyukak kifúrásánál különös tekintettel járjon el, nehogy megfúrja a falban futó elektromos vagy vízvezetékeket.

Szükséges szerszámok

fúrógép, csempefúró (D = 6 mm), fémfúró (D = 2 mm), mérőszalag, vízmérték, ceruza, csavarhúzó, kalapács

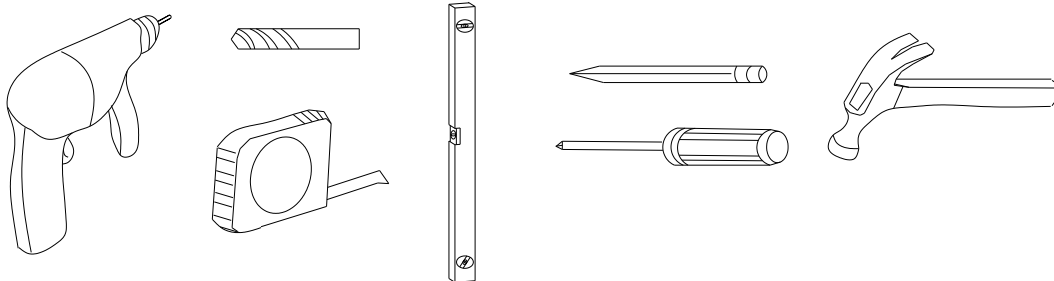

Tisztítás és karbantartás

A kabint mindig tartsa tisztán az esetleges bakteriális szennyeződés és a vízkőlerakódás elkerülése végett.

Kizárólag karcmentes, nem vegyi tisztítószerket és puha kendőt használjon. Ne használjon súrolószereket, szerves oldószereket, savakat vagy lúgokat..

Kellő körültekintéssel az üveg felületeken ablaktisztítót alkalmazhat. (Ha a tisztítószer összetételét illetően kétségei vannak, érdeklődjön annak gyártójánál/forgalmazójánál.)