


VÁGÁS (SZÜKSÉG ESETÉN)


Ha vágás szükséges, használjon hozzá üzletben kapható kézi körfűrész vagy dekopírfűrész. Dekopírfűrésznél fa vagy műanyag fűrészlap, kézi körfűrész esetén pedig nem túl durva fűrészlap használatát javasoljuk.

A tiszta fűrészelt élhez javasoljuk vezetősín használatát vagy a lemez túloldalán végezze a megmunkálást.

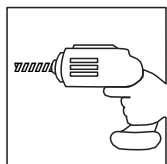


ILLESZTÉS (SZÜKSÉG ESETÉN)

Használjon kereskedelemben kapható fűrőgépet vagy akkumulátoros csavarozót szokásos fém és műanyag fűrőkkel. Nagy lyukakhoz, például szerelvényekhez, vízvezetékhez vagy elfolyócsatlakozóhoz használjon kör alakú lyukvágót.

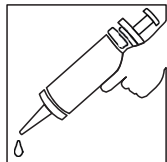


FALRA SZERELÉS

Javasoljuk, hogy ragasztó- és tömítőképes szerelőragasztót vagy hasonló olyan ragasztót használjon, amely nedvszívó és nem nedvszívó felületre egyaránt alkalmas. Ezután végezze el az alábbi műveleteket:

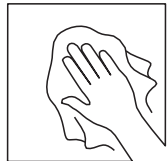


ALJZAT

Gondoskodjon arról, hogy a fal, ill. a burkolólap, amelyre a Sanowallt ragasztja, stabil, megfelelő teherbírású, száraz, por- és zsírmentes legyen.

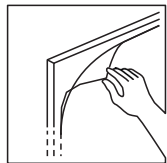


TÁVOLÍTSA EL A VÉDŐFÓLIÁT

Távolítsa el a védőfóliát a lemez hátoldaláról!

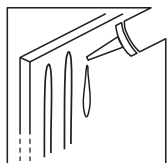


VIGYE FEL A RAGASZTÓT

Függőleges csíkokban vigye fel a szerelőragasztót a lemez hátoldalára. Vegye figyelembe a ragasztó kezelési útmutatóját.

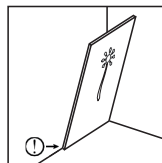


MEGFELELŐEN HELYEZZE EL A LEMEZZT

Helyezze lentre a lemezt, tegye a kívánt pozícióba, majd óvatosan nyomja alulról felfelé. Ilyenkor még korrigálhatja a helyét. Ha zárólécet szeretne, tetszés szerint helyezze el.

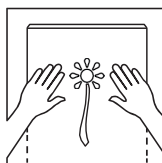


NYOMJA RÁ ERŐSEN A LEMEZZT

Most erősen nyomja a lemezt a teljes felületre. A ragasztó szétnyomódik és a Sanowall a helyén marad.

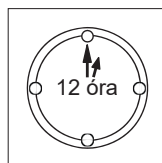


SZÁRADÁSI IDŐ

12 óra elteltével felszerelheti a zuhanyrudat és a többi szerelvényt (lásd: Illesztés).

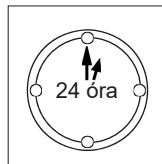


SZIGETELÉS ÉS FUGÁZÁS

24 óra elteltével a szerelőragasztó szinten teljesen szilárd. Most szigetelheti és fugázhatja a Sanowallt. Erre a célra kereskedelemben kapható szilikon vagy szerelőragasztó használható.

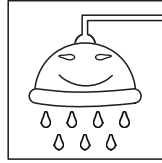


MÉG TÖBB ÖRÖM A FÜRDŐSZOBÁBAN

Ahogy megszilárdul a fugaanyag (lásd a gyártó kezelési útmutatóját), lehet zuhanyozni, fürdeni.

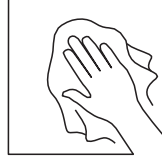

TISZTÍTÁS

A Sanowall bármilyen szokásos tisztítószerrel könnyen tisztítható. Kérjük, ne használjon homoktartalmú súrolót és acélgyapotot.

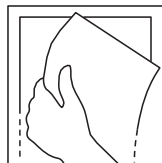

LESZERELÉS

Ha a jövőben új mintát szeretne otthonába vagy – bérlőként – elköltözni a lakásból, a Sanowall szakszerűen leszerelhető.