
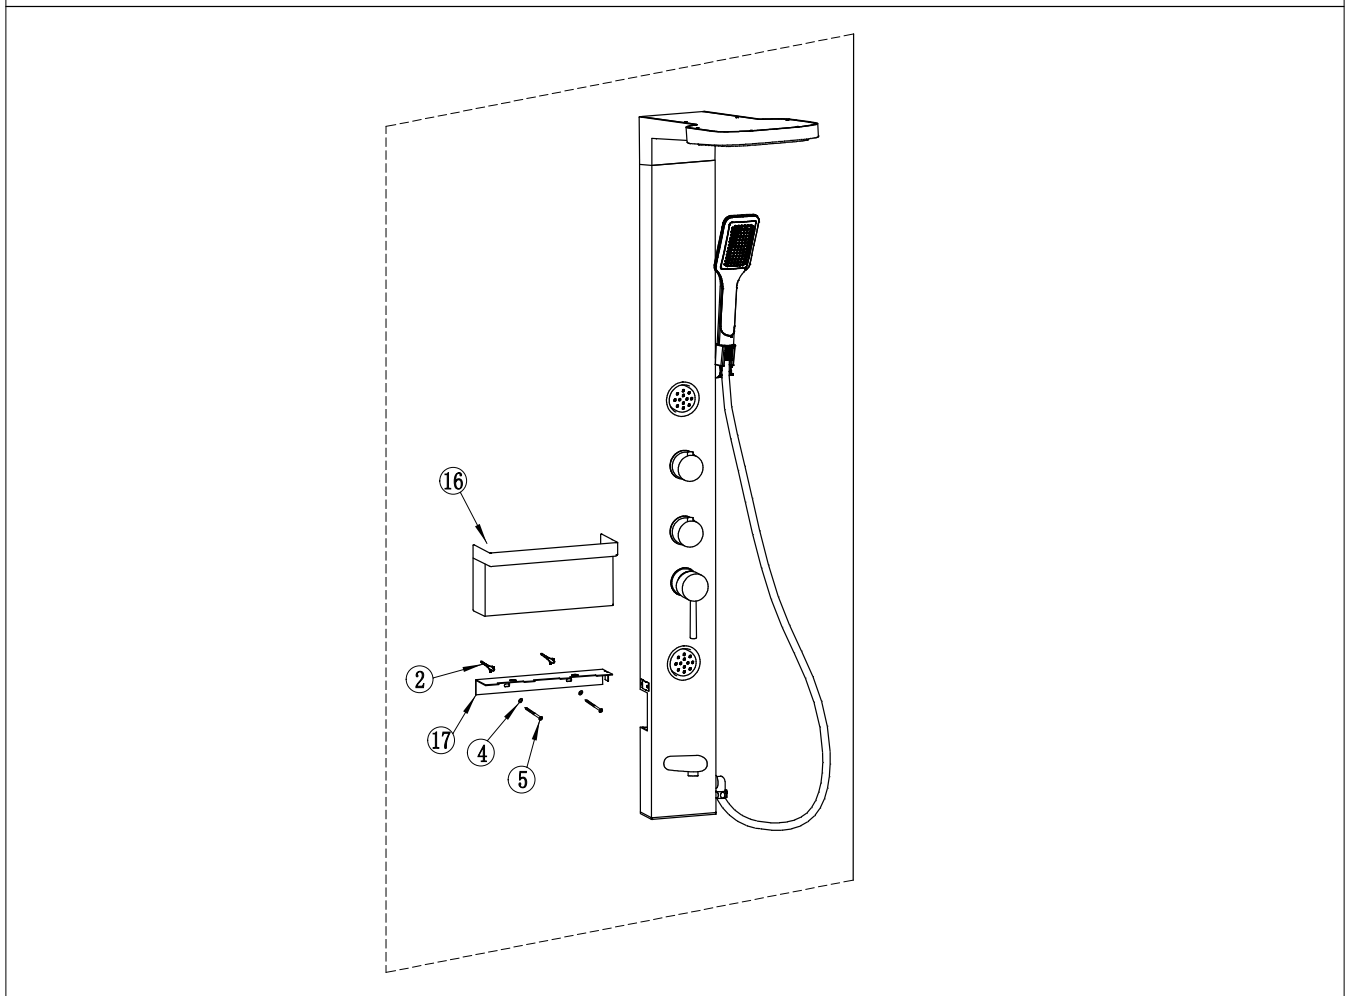


DG9040 szerelési útmutató

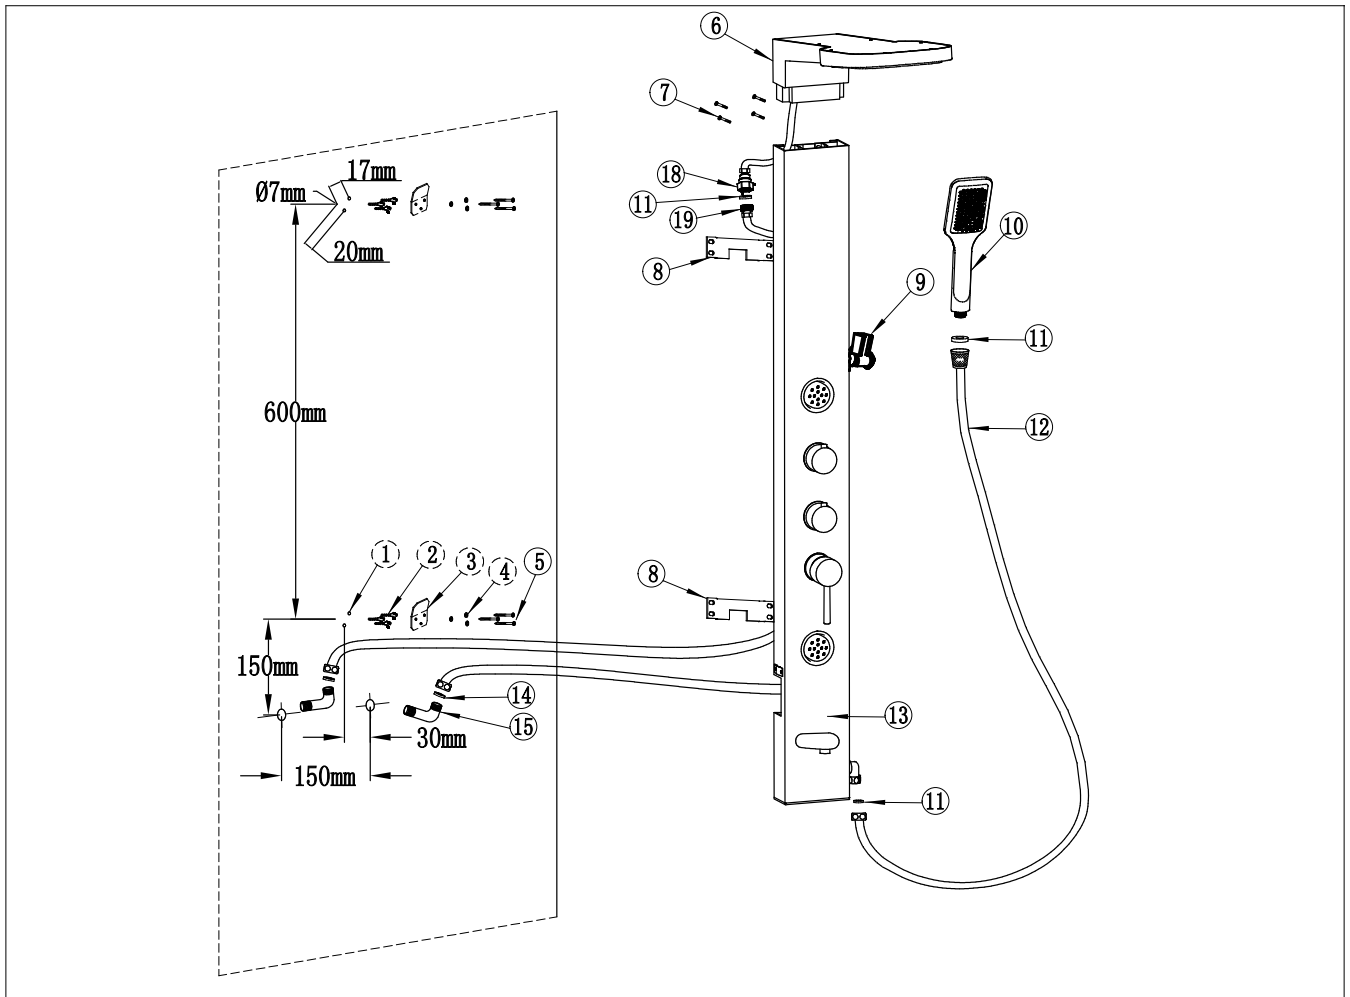

DG9040 szerelési útmutató

A szerelési rajzon feltüntetett méretek alapján válassza ki a zuhanypanel végleges helyét. A magasság megválasztásánál vegye figyelembe a saját magasságát. A rajzon feltüntetett értékek az átlagos emberi magasságnak (168 cm) felelnek meg.

Szerelés falsíkra

1. Tekerjen tömítőszalagot a fali kiállítás csatlakozóira (15) majd hajtsa be mindkettőt a hideg- és melegvíz fali csatlakozóiba.
2. Tegye a szűrőbetéteket (14) a fali csatlakozó flexibilis csöveibe majd csatlakoztassa a fali kiállítás csatlakozóihoz (15).
3. Rögzítse a fezzuhanyt (6) a zuhanyoszlophoz (13) a csavarokkal (7).
4. Válassza ki a panel végleges helyét majd az ábra alapján jelölje be és fúrja ki a lyukakat ($\varnothing 7\text{mm}$). A felső furatok távolsága 17 mm a felső furatok és az alsó furat távolsága 20 mm. Használja a fali akasztót (3) ellenőrzéshez.
5. Helyezze a tipliket (2) a lyukakba (1).
6. A csavarok (5) és a rozsdamentes alátétek (4) segítségével rögzítse a fali akasztókat (3).
7. A panel hátulján lévő fülekkel (8) helyezze a panelt a fali akasztókra (3).
8. Tegyen tömítő gyűrűt (11) a gégecső (12) egyik végébe és csatlakoztassa a zuhanypanelhez (13).
9. Tegyen tömítő gyűrűt (11) a gégecső (12) másik végébe és csatlakoztassa a kézizuhanyhoz (10).
10. Tegye a kézizuhanyt (10) a kézizuhany tartóba (9).
11. Válassza ki a szappantartó végleges helyét. A szappantartó rögzítője (17) és vízmérték segítségével jelölje be a furatok helyét. Fúrja ki a lyukakat. Helyezze a tipliket (2) a lyukakba és rögzítse a szappantartó rögzítőjét (17) a csavarok (5) és a rozsdamentes alátétek (4) segítségével. Akassza a szappantartót (16) a szappantartó rögzítőre (17).

Megjegyzés: 1. Hogy elkerülje a szivárgást, ne feledje a tömítőgyűrűk használatát.
2. Ha a víznyomás nem megfelelő ellenőrizze és tisztítsa meg a szűrőbetéteket.