

**Aufbau in Rekordzeit!**


Schauen Sie das Video auf: [www.sanotechnik.at/](http://www.sanotechnik.at/)

Downloads



**Nicht zugelassen für den gewerblichen Betrieb!**

Nicht erlaubte Aufstellung in der Nähe von Schwimmbädern oder sonstiger aggressiver Luft!

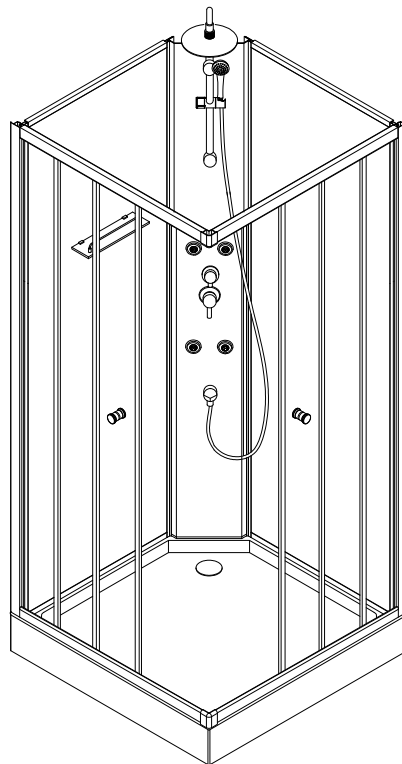

**Für den Aufbau wird zusätzlich benötigt:**

- ✓ 2 Flexschläuche (Kalt & Warmwasseranschluss)
- ✓ 1 flexibler Anschlussschlauch

**for mounting extra needed:**


- 2 flexible hoses (cold & hot water)
- 1 flexible pipe




































**SANOTECHNIK**<sup>®</sup>

INTERNATIONAL


[WWW.SANOTECHNIK.COM](http://WWW.SANOTECHNIK.COM)

Packliste – Packing list – A csomag tartalma – Zoznam častí balenia – Rozpis dílů –  
 COMPONENTE – Lista sestavnih delov - Lista sastavnih djelova

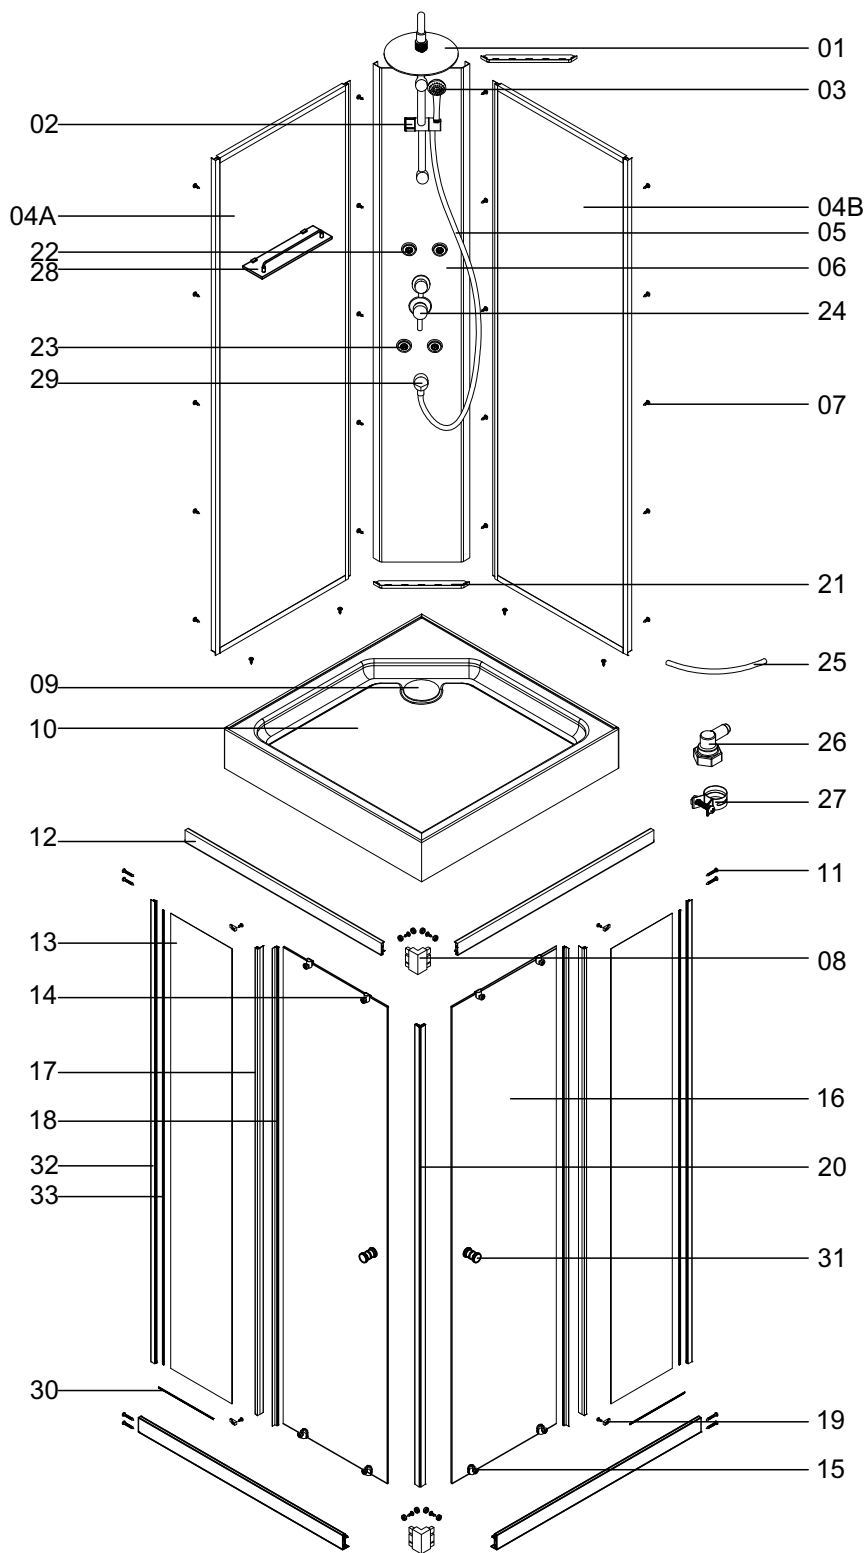

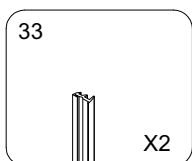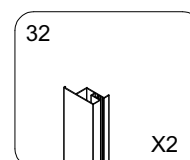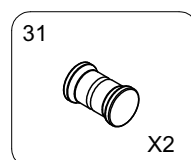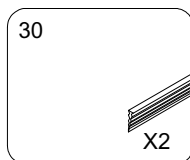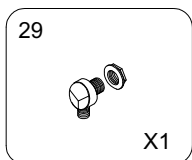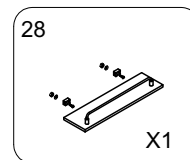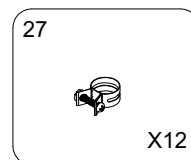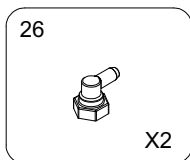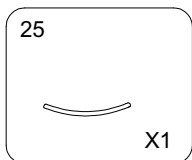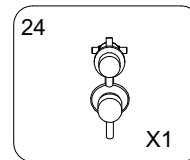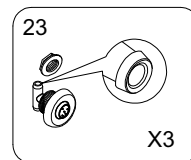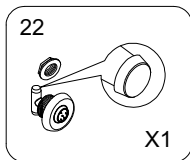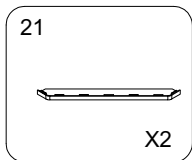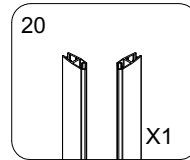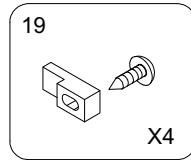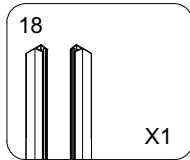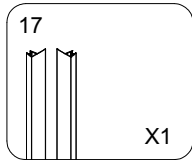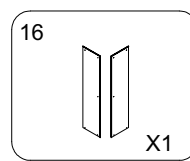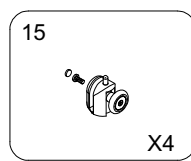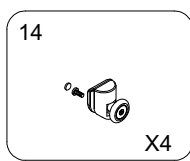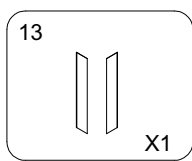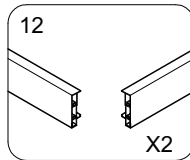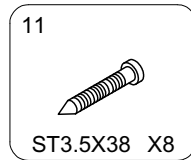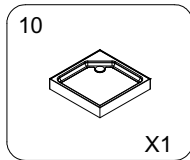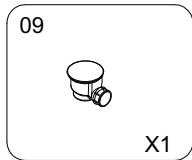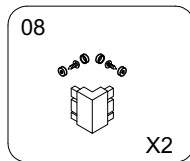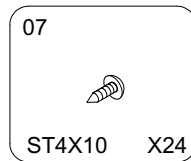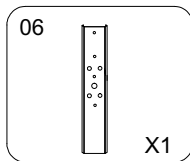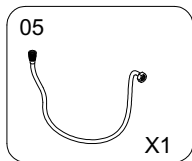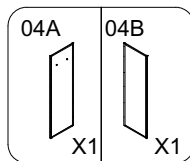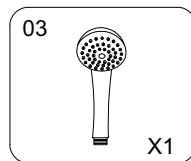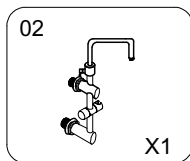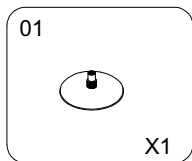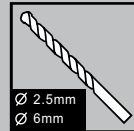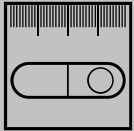

ANSCHLÜSSE / CONNECTIONS

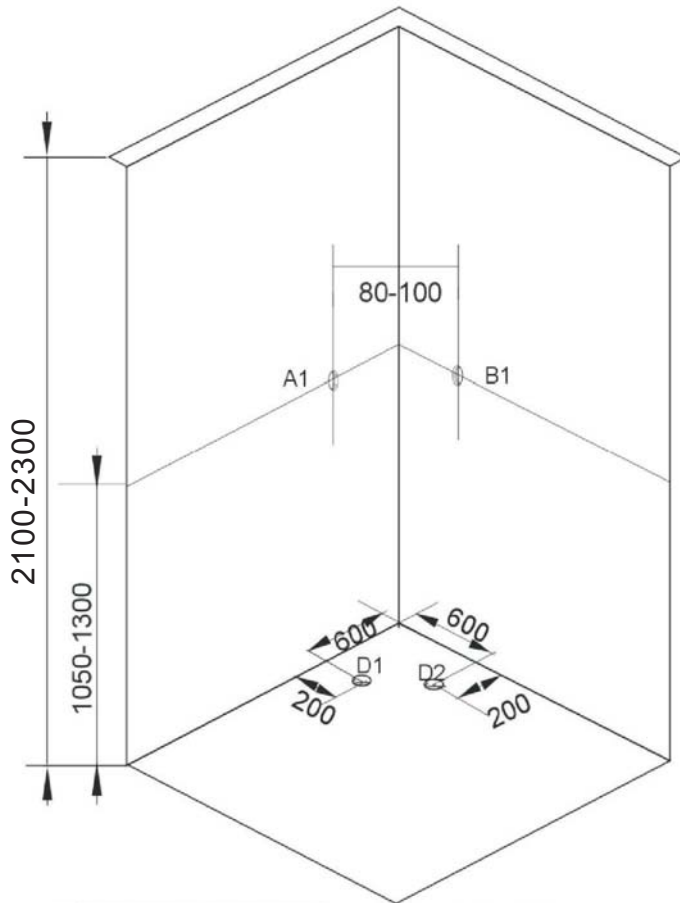

**DEUTSCH - GERMAN – DEUTSCH**

A1/A2 – Warmwasser  
 B1/B2 – Kaltwasser  
 D1/D2 – möglicher Anschluss für den Abfluss,  
 die Distanz kann ca. 100mm variieren!

**MAGYAR – MAGYAR – MAGYAR**

A1/A2 – melegvíz kiállás  
 B1/B2 – hidegvíz kiállás  
 D1/D2 – lefolyó (+/- 100 mm)

**ROMANA - ROMANA - ROMANA**

A1/A2 – Apa calda  
 B1/B2 – Apa rece  
 D1/D2 – Conexiune la instalatia de scurgere ,  
 distanta poate fi de aprox 100mm!

**SLOVENSKO - SLOVENSKO – SLOVENSKO**

A1/A2 – Topla voda  
 B1/B2 – Mrzla voda  
 D1/D2 – možna povezava z odtokom, razdalja se  
 lahko razlikuje za približno 100 mm!

**HRVATSKI- HRVATSKI– HRVATSKI**

A1/A2 – Topla voda  
 B1/B2 – Hladna voda voda  
 D1/D2 – moguće povezivanje s odvodom-razmak se  
 može razlikovati za 100mm

**SLOVENSKY - SLOVENSKY – SLOVENSKY**

A1/A2 – teplá voda  
 B1/B2 – studená voda  
 D1/D2 –možnosť pripojenia na výpusť, vzdialenosť  
 približne 100 mm !

**ČESKY -ČESKY - ČESKY**

A1 / A2 - teplá voda  
 B1 / B2 - studená voda

## ANSCHLÜSSE / CONNECTIONS / BEKÖTÉSEK

### DEUTSCH - GERMAN – DEUTSCH !!! INFORMATION !!!

- ) das Badezimmer muss komplett gefliest und auf Niveau gebracht werden.
- ) die Deckenhöhe muss mindestens 2,30 m betragen
- ) der Abflussweg muss ca. 2cm unter dem Bodenniveau liegen.
- ) die Wasseranschlüsse müssen sich bündig mit den Fliesen befinden.

### MAGYAR – MAGYAR – MAGYAR !!! FIGYELEM !!!

- ) A kabint hidegburkolattal ellátott helyiségben, vízszintes felületen állítsa fel!
- ) minimális belmagasság: 2,30 m
- ) A lefolyót tokos kiállással a padlószint alatt kb. 2 cm-rel alakítsa ki!
- ) A vízkiállást falsíkban alakítsa ki!

### ROMANA - ROMANA - ROMANA !!! INFORMATII !!!

- ) peretii barii trebuie sa fie placati cu faianta sau alta metoda de finisaj final ,deasemenea podeaua totodata aceasta din urma trebuie adusa la acelasi nivel orizontal .
- ) tavanul trebuie sa fie la cel putin 2.30m inaltime
- ) scurgerea trebuie sa fie la cel putin 2cm sub nivelul pardoselii
- ) conexiunile la apa trebuie sa fie la acelasi nivel cu placile de faianta.

### SLOVENSKO - SLOVENSKO – SLOVENSKO !!! INFORMACIJE !!!

- ) kopalnica mora biti popolnoma obdelana s keramiko in vodoravna
- ) višina prostora mora biti najmanj 2,30 m
- ) izliv za vodo mora biti ca. 2 cm pod nivojem tal
- ) vodovodni priključki morajo biti poravnani s ploščicami

### HRVATSKI - HRVATSKI– HRVATSKI !!! INFORMACIJE !!!

- ) kupaonica mora biti popločana sa keramičkim pločicama i vodoravna
- ) visina prostora mora biti najmanje 2,30 m
- ) izliv za vodu mora biti ca. 2 cm ispod nivoa poda
- ) vodovodni priključci moraju biti poravnani s pločicama

### SLOVENSKY - SLOVENSKY – SLOVENSKY !!! INFORMÁCIE !!!

- ) Priestor za sprchovou kabínou musí byť obložený obkladom (dlažbou).
- ) Svetlá výška miestnosti musí byť minimálne 2,30 m.
- ) Odtok musí byť umiestnený cca 2 cm pod úrovňou podlahy miestnosti.
- ) Pripojenie vody musí byť v rovine s obkladom.

### ČESKY – ČESKY – ČESKY !!! INFORMACE !!!

- ) Prostor za sprchovou kabinou musí být obložen obkladem (dlažbou).
- ) Světlá výška místnosti musí být minimálně 2,30 m.
- ) Odtok musí být umístěn cca 2 cm pod úrovní podlahy místnosti.
- ) Připojení vody musí být v rovině s obkladem.

## FONTOS! FONTOS! FONTOS! FONTOS!

A kabin az esetleges javítási és karbantartási munkálatok miatt szabadon hozzáférhető kell legyen.  
 A kabint kizárólag hidegburkolattal és padlóösszefolyóval ellátott helyiségben állítsa fel!  
 Beüzemelés előtt ellenőrizze, hogy a műszaki feltételek (víznyomás, vízkeménység, stb.) adottak.

### Előkészületek

1. Kérjük, hogy a csomag felbontása után, még az összeszerelés előtt győződjön meg arról, hogy valamennyi rész/alkatrész hiánytalanul és sértetlenül megtalálható a csomagban. (Külön figyelmet szenteljen az üveg részeknek!) Bárminemű hiány vagy sérülés esetén időben értesítse viszonteladóját vagy a Sanotechnik Kft-t. Utólagos reklamációt nem fogadunk el. **Üvegkára kizárólag akkor vállalunk garanciát, ha azt a Sanotechnik Kft. által megbízott szervízpartner okozza!**
2. Az összeszerelést csak a Sanotechnik cég munkatársai vagy szakképzett szerelők végezhetik. Szakszerűtlen beavatkozás és az útmutató be nem tartása a garancia elvesztését vonja maga után.
3. Az összeszereléshez az alábbi szerszámok szükségesek: fűrőgép, csillagcsavarhúzó, vízmérték, mérőszalag, ceruza, gyűrűs villáskulcs
4. Színezett, mintás vagy tejüveg esetén ügyeljen rá, hogy a sima felület kerüljön belülré.
5. A zuhanytálcát az állítható lábak és vízmérték segítségével szentezze ki. Helyes beállítás esetén a tálcában nem maradhat jelentős mennyiségű víz. FIGYELEM! Mindenképpen PRÓBÁLJA KI! Utólagos reklamációt nem fogadunk el.

## A HIDROMASSZÁZS ZUHANYKABINOK ÖSSZESZERELÉSE – KARBANTARTÁSA – GARANCIÁLIS FELTÉTELEI – BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK (valamennyi modell)

### 1. VÍZBEKÖTÉS

A bekötést csak szakképzett szerelők végezhetik a mindenkor előírtak figyelembevételével.

**FONTOS:** A vízbekötéshez kizárólag flexibilis csövet használjon, a merev csövek eltörhetnek. A vezetékét lássa el egy átmenő golyócsappal vagy egyéb csapszerelvényvel (a kabin az épület vízellátó rendszerétől szeparálható legyen), a lefolyó-csatlakozást pedig búzzáróval.

Ajánljuk, hogy építsen be vízszűrőt közvetlenül a bejövő vízóra után. Ezzel megvédheti csaptelepeit és háztartási gépeit a fizikai szennyeződések és a vízkő lerakódásától.

A víz hőmérséklete a szerelvények miatt nem lehet magasabb 60°C-nál. Maximális víznyomás: 4 Bar, vízkeménység: max. 9° dH

### 2. LEFOLYÓ BEKÖTÉSE: Ø40mm (Ø 50mm)

A szifont és a csatornacsatlakozót egy kb. 50 cm-es flexibilis csővel kösse össze, amely karbantartás vagy javítás esetén eltávolítható.

### 3. GARANCIÁLIS FELTÉTELEK

A garancia a törvényileg előírt időtartam alatt, a vásárlás dátumától kezdve áll fenn.

Nem érvényes a garancia

- a kopó-forgó alkatrészekre, pl. biztosítékok, szűrők, görgők, csapbetétek, izzók, stb.
- azon részekre, amelyek hibája a vevő/felhasználó hanyagságára, nem szakszerű beszerelésre, használatra, karbantartásra, illetve szállítási sérülésre vezethető vissza, pl. a díszítőelemek stb.
- közvetett károk esetén, ha a hiba nem a termék gyártási hibájára vezethető vissza, pl.: feszültségingadozások, villámcsapás, korrózió, és általában véve minden olyan ok, amely a víz tulajdonságaiból és az elektromos-hidraulikus bekötések minőségéből adódik
- Az üzemhangok nem képeznek garanciális alapot!

### 4. KARBANTARTÁS és TISZTÍTÁS

A kabint mindig tartsa tisztán az esetleges bakteriális szennyeződés elkerülése végett. Kizárólag karcmentes, nem vegyi tisztítószerket és puha kendőt használjon. A kezelőfelületet kizárólag tiszta vízzel tisztítsa!

A zuhanyfejek gumikifolyóin képződött vízkőlerakódást egyszerűen, az ujj segítségével dörzsölje. Amennyiben a zuhanyfej nem gumi bevonatú, akkor az eltömődött kifolyók egy tű segítségével tisztíthatók.

A szilikon vízvetőket higiéniai okokból javasoljuk évente lecserélni.

A színezett hátfalak kisebb sérüléseit körömlakk segítségével eltüntetheti.

## 5. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

A kabinban ne használjon elektromos készülékeket!  
Gyermekek egyedül, szülői felügyelet nélkül nem használhatják a kabint.

### FIGYELEM!--- FIGYELEM!--- FIGYELEM!

A végleges használatba vétel előtt végezzen a kabin minden funkciójára kiterjedő próbaüzemet!  
Ellenőrizze, hogy minden csavart jól meghúzott és az ajtók akadálytalanul mozognak. Ellenőrizzen továbbá minden csőbilincset, kábelcsatlakozót, stb. annak szorosságát és tömítettségét illetően, mert a szállítás során meglazulhat valamelyik darab.

### PRAKTIKUS TANÁCSOK

Szükség esetén a tálca és a kabin csatlakozó éleit a kifogástalan tömítettség érdekében kívülről szaniter szilikonnal fugázza ki. A szilikonozás helyeit felhordás előtt tisztítsa meg a szennyeződésektől (víz, por, stb.) és zsirtalanítsa. Használatba vétel előtt győződjön meg róla, hogy a tömítőanyag megszilárdult. A nem megfelelő tömítésből adódó problémák nem képezik reklamáció tárgyát.

Előfordulhat, hogy a furatok nem teljesen stimmelnek. Szükség esetén kellő körültekintéssel, fémfúró segítségével fúrja utánilletve újra a furatokat.

Az egyes elemek között minimális magasságbeli eltérések előfordulhatnak, ezek az összeszerelést nem akadályozzák.

A kabinokat a gyártás során teszteljük, ezért a zuhanytálcában visszamaradhat csekély mennyiségű víz.

A kabin beépítése, körbe burkolása csak a vevő/felhasználó saját felelősségére történhet, ha ezzel a későbbi karbantartási, javítási munkákat nem akadályozza. A kabin önhordó, nem szükséges a falhoz rögzíteni, és ez az időszakos karbantartás vagy garanciális javítások miatt nem is javasolt!

Meghibásodás esetén az esetleges beépítésből adódó bontási és helyreállítási költségek minden esetben a vevőt/felhasználót terhelik!

A kezelési útmutató be nem tartása miatt a gyártó semmilyen közvetett vagy közvetlen felelősséget nem vállal sem személyi sérülésért, sem vagyoni károkért.

A termék szervizelését a SANOTECHNIK Kft. a jótállási idő letelte után is biztosítja a törvényben előírtak szerint. Ekkor a kicserélt részek/alkatrészek, az elvégzett munka, valamint a kiszállás költsége a vevőt/felhasználót terheli. A mindenkori költségekről cégünknel érdeklődhet.

Kérjük, ne irányítsa a vízugarat közvetlenül a csatlakozási pontokra, a teljes vízzárás nem biztosított.

A maradékvíz az egyes zuhanyfejekből/fúvókákból a csaptelep elzárása után is távozhat.

### HIBAELHÁRÍTÁS - KÉRDÉSEK és VÁLASZOK:

A csaptelepnél szivárog a víz

- Ellenőrizze a hátfal és a csaptelep közötti tömítést! Ehhez a csaptelepet le kell szerelnie. Ha a tömítést rendben találja, ellenőrizze a továbbiakat:
- A csapbetét elmozdulhatott. Szerelje ki a betétet és állítsa be megfelelően. Ezek után szerelje vissza a csaptelepet.
- Előfordulhat, hogy a csapbetét 3 tömítése nincs megfelelően beszírozva. Szerelje ki a betétet és zsírozza be a tömítéseket. Ezek után szerelje vissza a csaptelepet.
- A csapbetét elkoszolódott vagy elvízkövesedett. A vízkeménységtől függően ez már rövid használat után bekövetkezhet! Tisztítsa meg illetve vízkötelenítse a csapbetétet, majd szerelje vissza a csaptelepet.

### A zuhanytálca alól folyik a víz

- Ellenőrizze, hogy a zuhanytálca vízszintben áll.
- Ellenőrizze a tömítések és alátétek épségét, meglétét a tálcán átmenő menetes szárazknál. (Fontos! Az alátét a tálca aljára kerüljön – lásd a szereli útmutatóban foglaltakat.)
- Ha a szifonnál tapasztal szivárgást, ellenőrizze, hogy a szifont kellően meghúzta, illetve a tömítés a szifon és a zuhanytálca között megfelelően felfekszik. Ellenőrizze, hogy a lefolyócsövet megfelelően rögzítette és tömítette.

### A fúvókák bekötőcsövénél szivárog a víz

- Ellenőrizze, hogy a csőbilincseket kellően meghúzta. Használjon fogót!
- Ellenőrizze a víznyomást és mindenképp csökkentse 4 Bar alá. A túl magas víznyomás lelökheti a bekötőcsöveket.

## **A kézi- vagy fezzuhany elvízkövesedett, elzáródott**

- A **TISZTÍTÁS** pontnál leírt módon távolítsa el a vízkövet.

## **Valamelyik fúvókánál szivárog a víz**

- A fúvóka nincs kellően meghúzva vagy a fúvóka és a hátfal közötti tömítés hiányzik/sérült. Húzza meg kellően a fúvókát vagy rendeljen tömítést.
- A fúvóka valamelyik eleme sérült. Szerelje szét a fúvókát és ellenőrizze a látható részeket. Ha nem tapasztal sérülést, szerelje vissza a fúvókát. Ha ezek után is folyik, rendeljen új fúvókát.
- A fúvóka nincs megfelelően rögzítve a T-idomra vagy a tömítés hiányzik. Gondoskodjon a megfelelő rögzítésről és ellenőrizze a tömítés meglétét.

## **A krómozott részeken barna pöttyök jelennek meg**




- Valószínűleg nem tartotta be a kezelési útmutatóban foglaltakat és maró hatású (aceton, klór vagy ammónia tartalmú) tisztítószeret használt a kabin takarításához. Az esztétikai hiba csak az érintett részek cseréjével orvosolható.

## **Az ajtók nem záródnak megfelelően**


- Ellenőrizze a görgők rögzítését! A felső, dupla görgőkkel tudja az ajtót pozicionálni. Az alsó görgők – az ajtók könnyebb mozgathatóságának érdekében – kiakaszthatók. Kérjük, ellenőrizze, hogy a görgők akadálytalanul mozognak a vezetősínekben.
- Ellenőrizze, hogy a mágneses szilikoncsíkokat teljes hosszában, egyenletesen rátolta az ajtókra.
- Ellenőrizze, hogy a mágneseket megfelelő irányban tolta rá az ajtókra. Szükség esetén az egyik csíkot fordítsa meg, hogy a két mágnes ne taszítsa egymást.

Esetleges további problémák esetén lépjen kapcsolatba kereskedőjével/szervizünkkel.






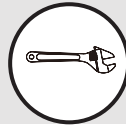
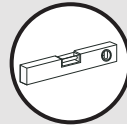
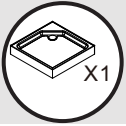




1

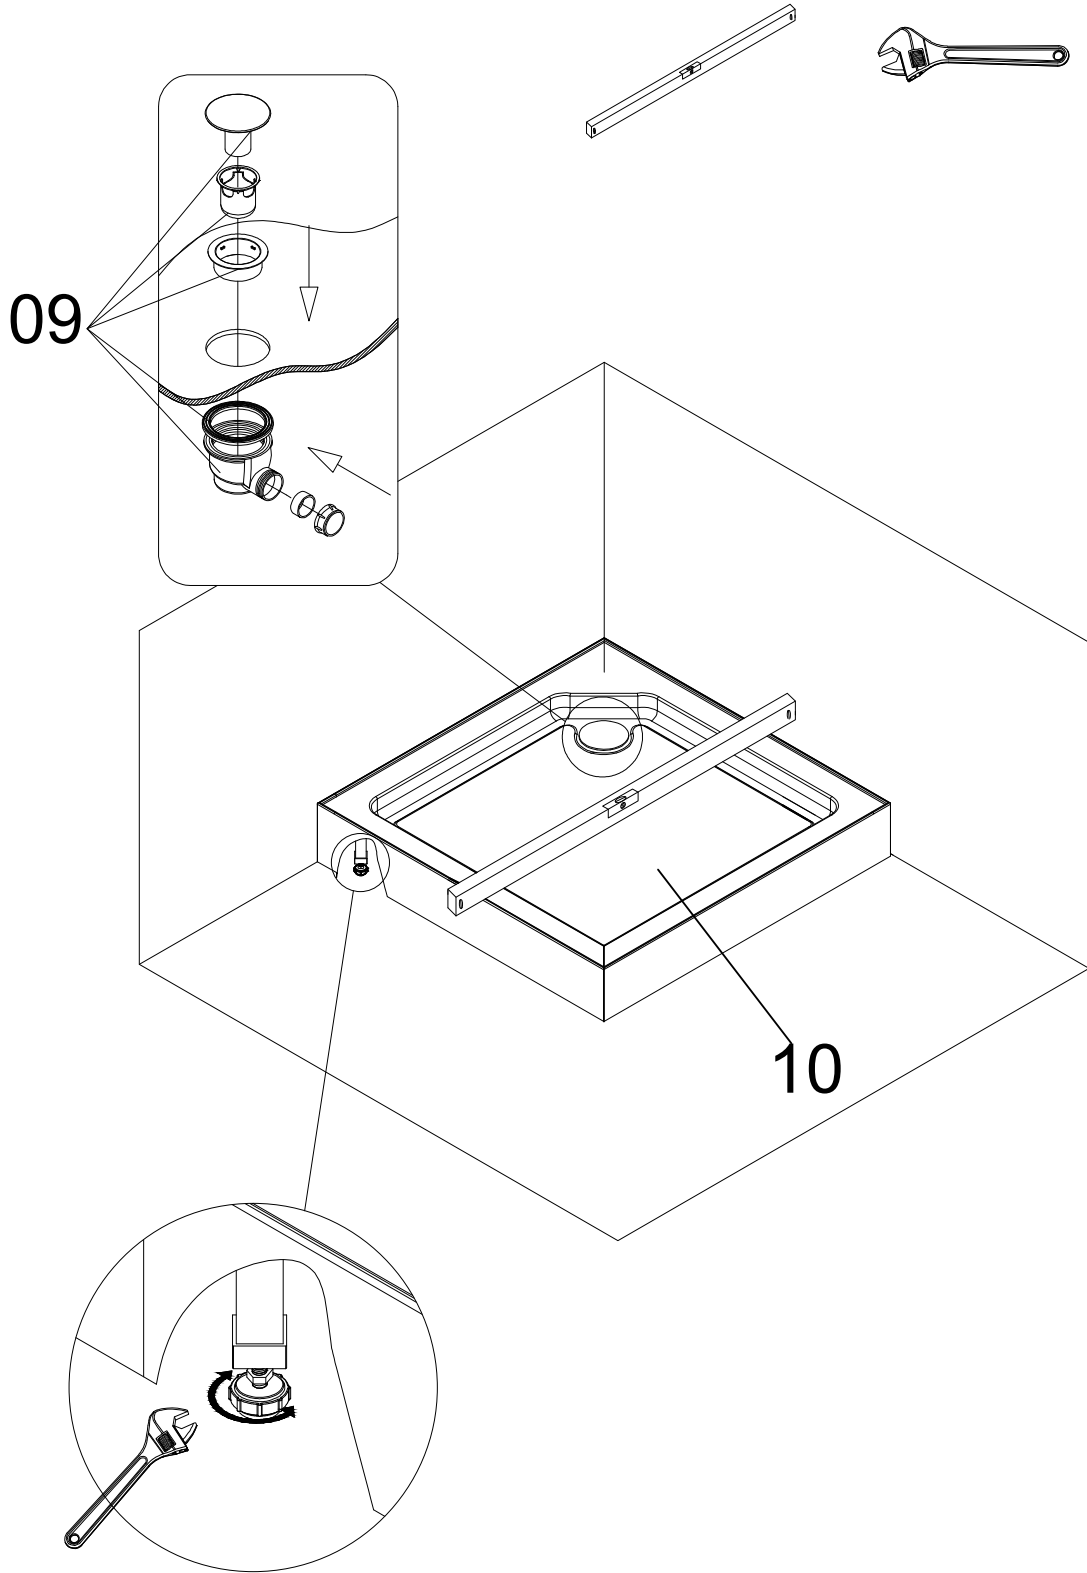







2

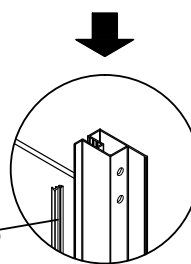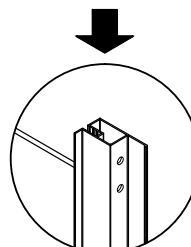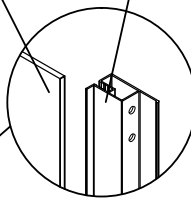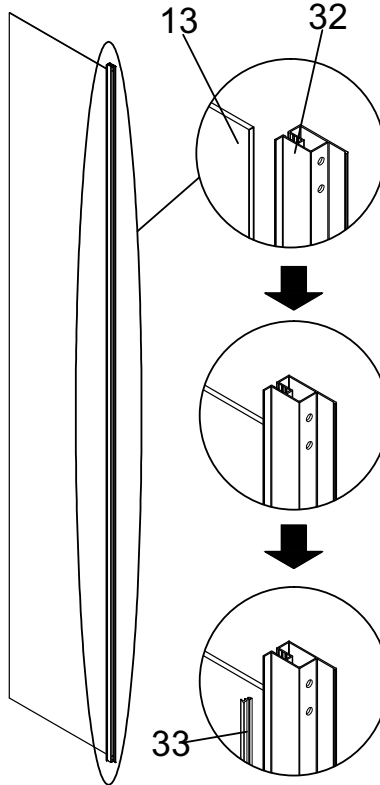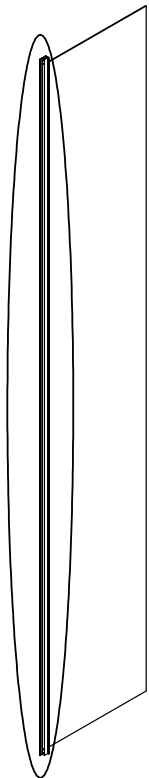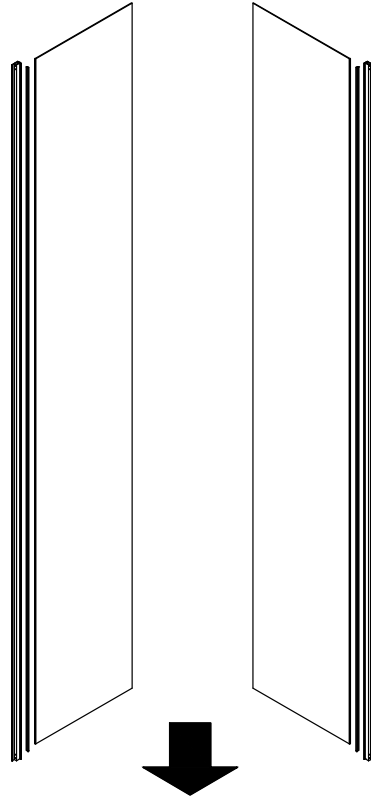

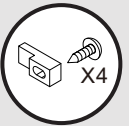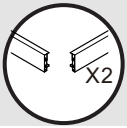







3

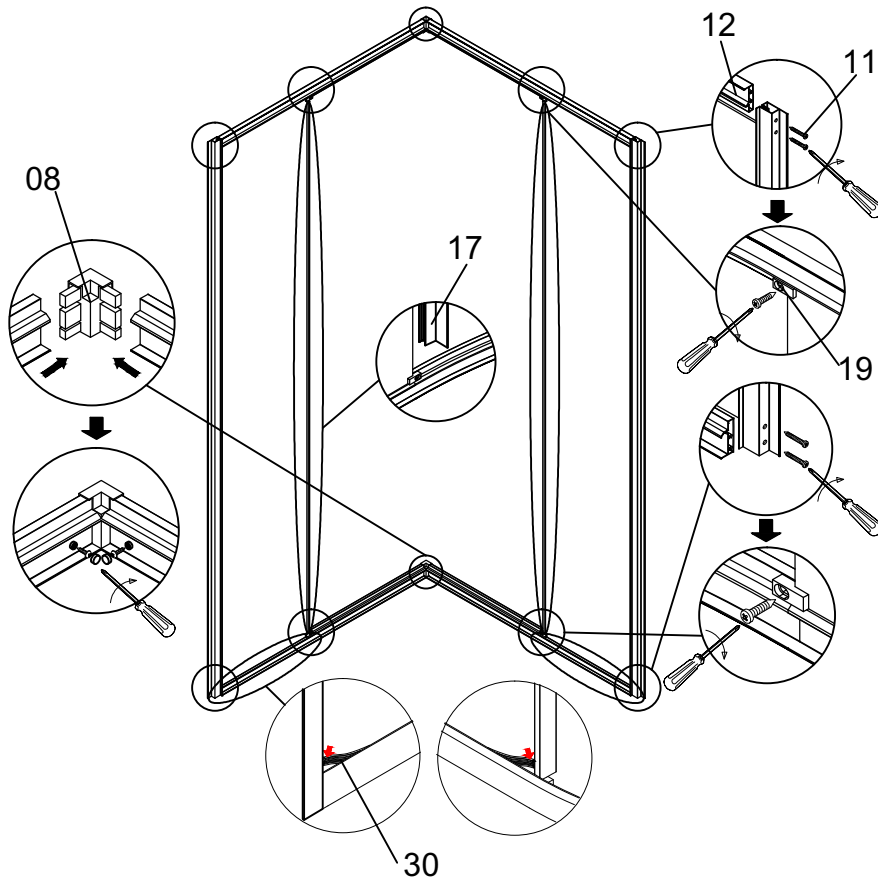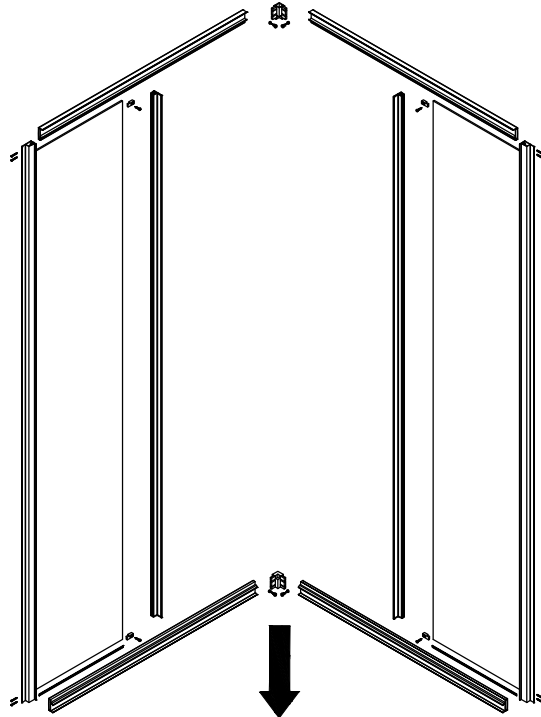

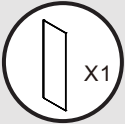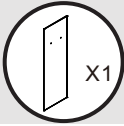




4

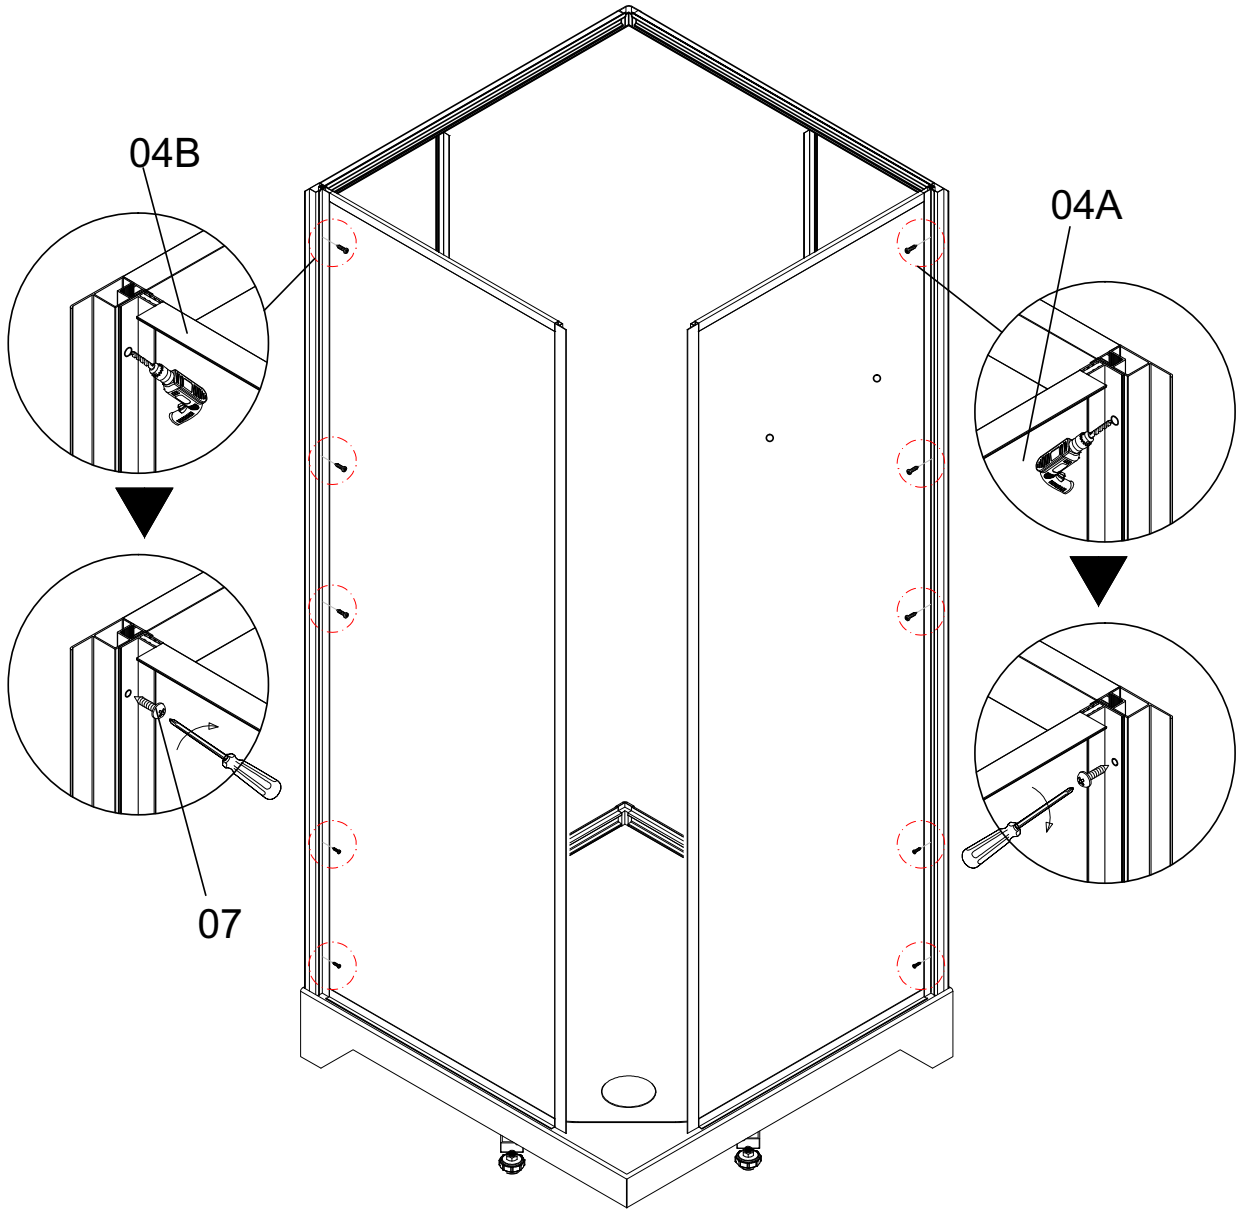

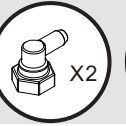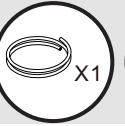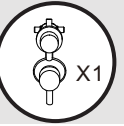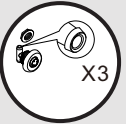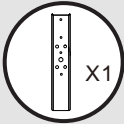


5

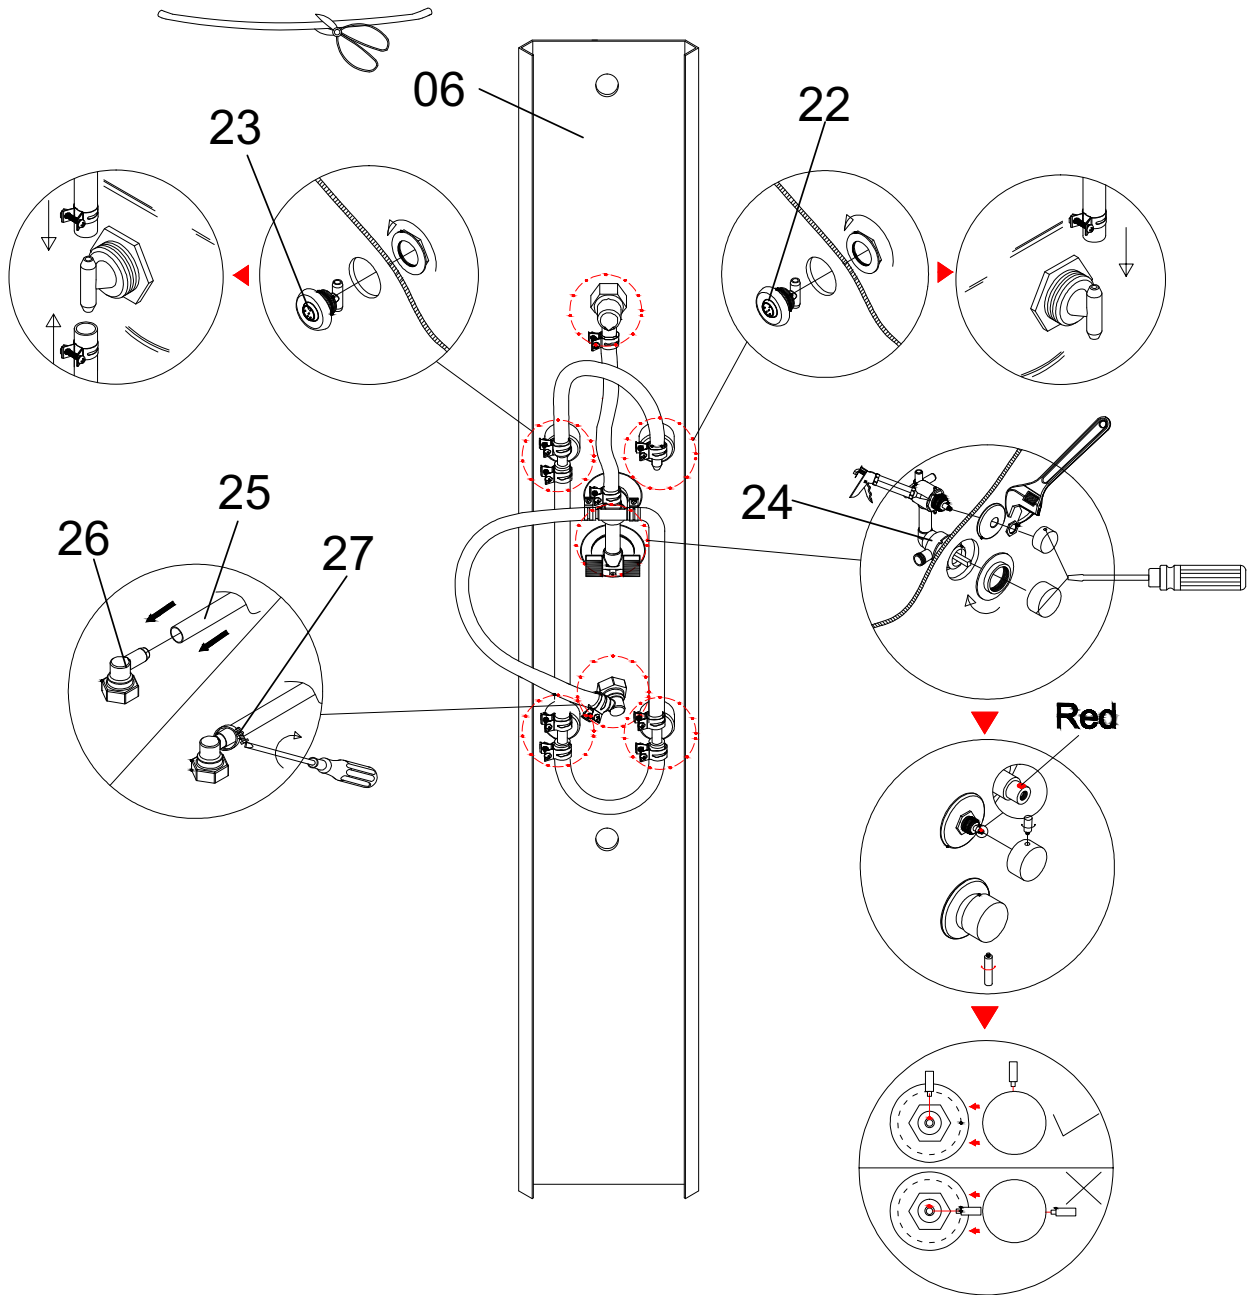





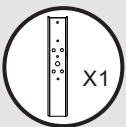
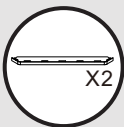






6

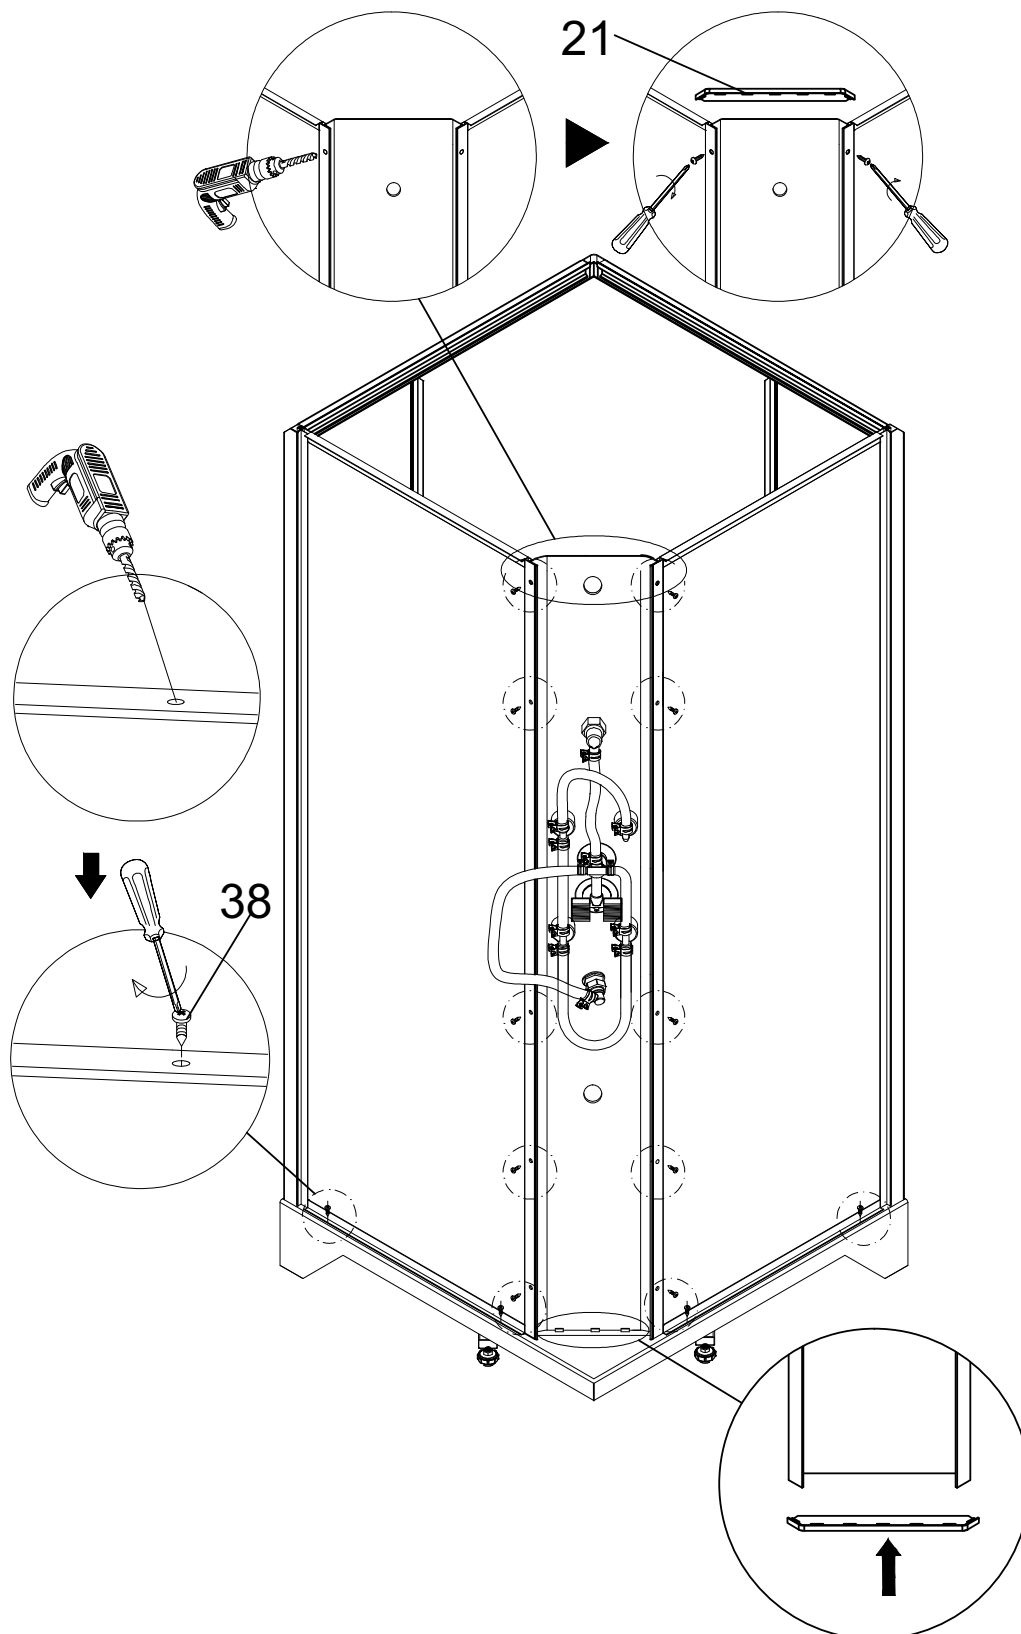



7

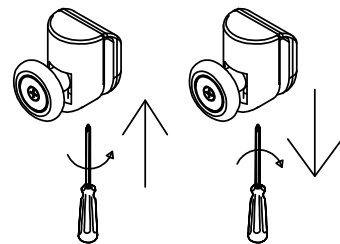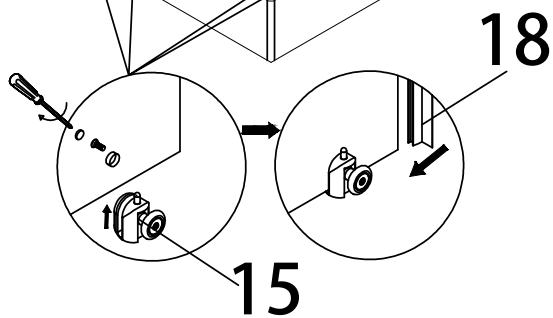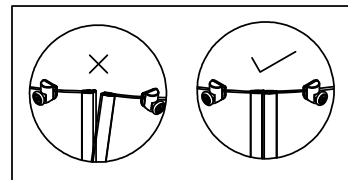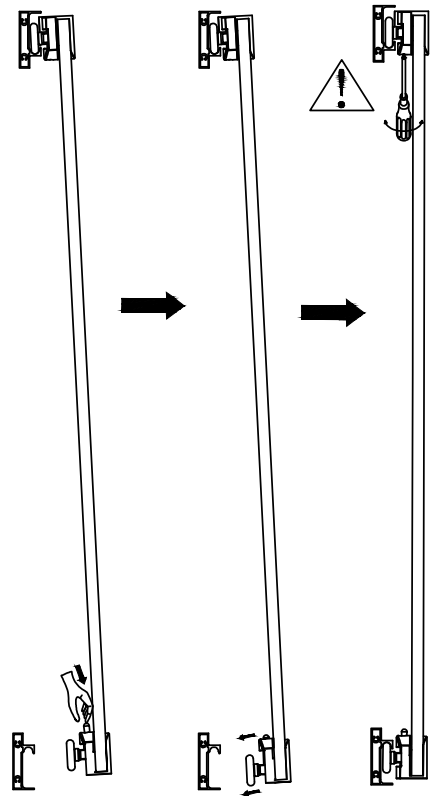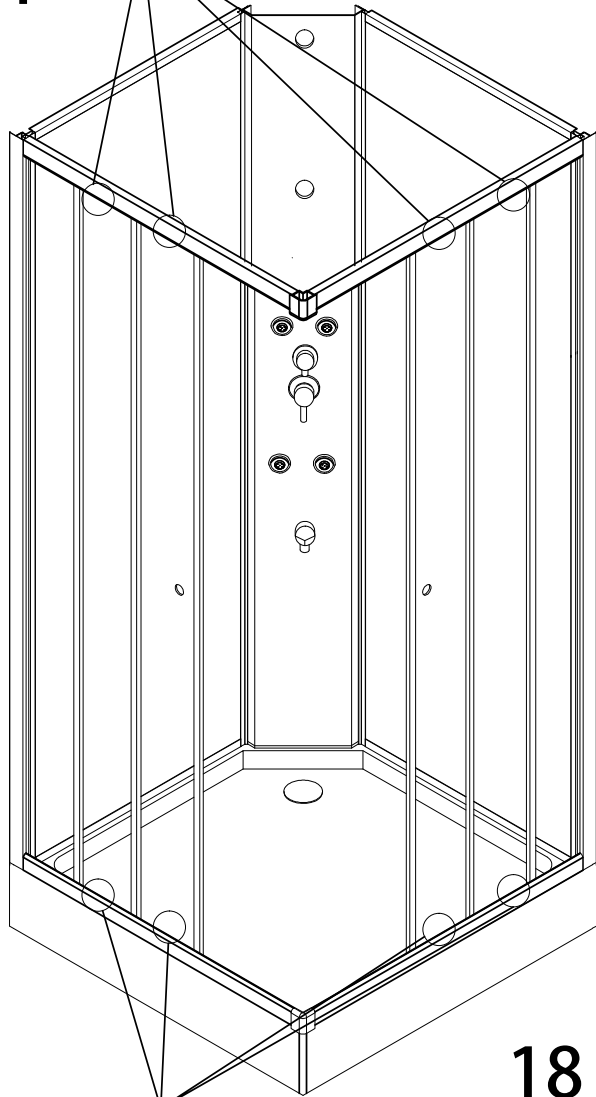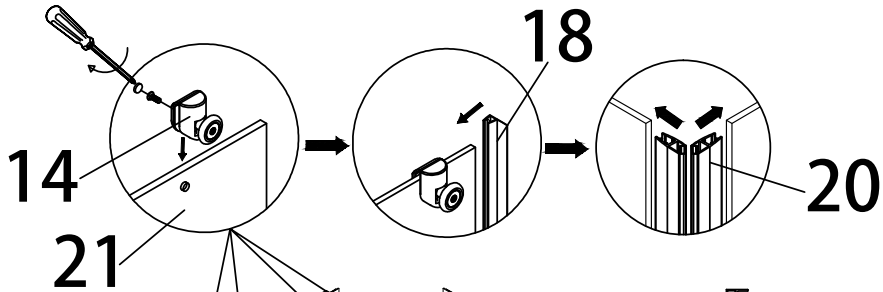

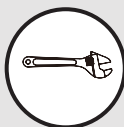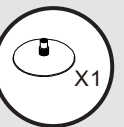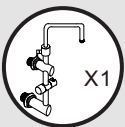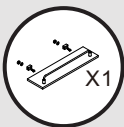

8

